

# かんたん マニュアル



## A5529T

by TOSHIBA

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

制限モード

かんたんモード

遠隔ロック／  
困ったときは？

その他機能

English(英語)／  
中文(中国語)

索引

# ごあいさつ

このたびは、「A5529T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用の前に、「A5529T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」をお読みいただき、  
正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保  
管してください。

「A5529T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」を紛失されたときは、auショッ  
プもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## 「A5529T」のマニュアル

「A5529T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

### ●基本的な使いかたを知りたい場合

この『かんたんマニュアル』をお読みください。

### ●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属の『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。


#### ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

#### ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>  ⇒ 「EZweb」⇒ 「au oneトップ」⇒ 「auお客さまサ  
ポート」⇒ 「調べる」⇒ 「オンラインマニュアル」

## 英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版／中国語版は本書の102～105ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 102 to 105 in this manual.  
『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます  
(発売より、約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au  
website(from approximately one month after the product is released).

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

## 安全上のご注意

ご利用になる前に、付属の『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、  
正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／  
故障診断」で症状をご確認ください。

A5529Tから： ⇒ 「EZweb」⇒ 「au oneトップ」⇒ 「auお客さまサポート」⇒  
「調べる」⇒ 「オンラインマニュアル」⇒ 「故障診断Q&A」

パソコンから：[http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/  
index.html](http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html)

## お知らせ

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。


# マナーについて

## マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

### ●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

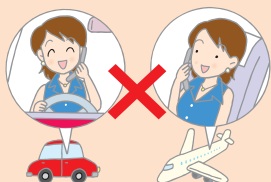

### ●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



### ●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

# 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

### かんたんモード

よく使う機能に限定して、よりシンプルな方法でお使いいただけます。



85ページ  
から

### 制限モード

電話の発着信やCメールの送受信を制限できます。

78ページ  
から

### カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



65ページ  
から

### ペア機能

簡単に相手を呼び出して、電話やメールが利用できます。

51ページ  
から

### 遠隔ロック

遠隔操作でA5529Tにロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

96ページ  
から

### メール

ほかの携帯電話やパソコンにメールが送れます。



54ページ  
から

### EZナビ

「EZナビウォーク」、「災害時ナビ」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

76ページ  
から

### EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、サイトにアクセスできます。



69ページ  
から



⇒その他機能については、100ページをご参照ください。




## マナーモード&簡易留守メモ

### マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。




待受画面で  を  
1秒以上長く押し  
ます。

31 ページ  
参照

### 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で  を  
1秒以上長く押し  
てください。


36 ページ  
参照

## 電源・電波・電池残量の確認を！

### 通常は「電源」を入れたまま使いましょう




電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を1秒以上長く押してください。

15 ページ  
参照

### 「電波」が届いていないと話せません




サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


 が電波の状態を表示します。

15 ページ  
参照

### 「電池」残量に注意しましょう



電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

 が電池残量を表示します。

15 ページ  
参照

## 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



× メールを見たり画面を注視する







× 手にとって通話をする

### 運転中は電源を切るか

### ドライブモードを利用しましょう

#### ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で  を押し、 で「 ドライブモード」を選び、 (選択) を押します。



## 迷惑メールとワン切りに注意！

### 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否することができます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない




61 ページ  
参照

### 知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。



| 着信履歴        |     |       |       |
|-------------|-----|-------|-------|
| 01          | 2秒  | 12/24 | 12:00 |
| 030002XXXX  |     |       |       |
| 02          | 16秒 | 12/24 | 10:35 |
| 東芝太郎        |     |       |       |
| 03          | 9秒  | 12/24 | 10:12 |
| 東芝太郎        |     |       |       |
| 04          | 16秒 | 12/23 | 19:41 |
| 0800001XXXX |     |       |       |
| 05          | 12秒 | 12/23 | 15:15 |
| 東芝太郎        |     |       |       |

3秒以内の着信の場合は、着信履歴にが表示されます。

30 ページ  
参照

## 災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

### 安否情報の 登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

### 安否情報の 確認

- EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。  
※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、  
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

### アクセス方法

 ⇒ 「EZweb」 ⇒ 「au oneトップ」 ⇒ 「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

<災害用伝言板トップ画面>

登 録


<安否情報登録画面>

<安否情報確認画面>


確 認

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※ ⇒ 「EZweb」 ⇒ 「au oneトップ」 ⇒ 「auお客さまサポート」 ⇒ 「調べる」 ⇒ 「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモを行っています。

※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

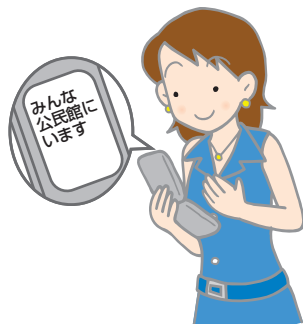

# 目次

## 目次

### ●ごあいさつ

### ●マナーについて 1

|                        |   |
|------------------------|---|
| マナーもいっしょに携帯しましょう ..... | 1 |
|------------------------|---|

### ●携帯電話の基本 2

|                          |   |
|--------------------------|---|
| この携帯電話でできること .....       | 2 |
| マナーモード&簡易留守メモ .....      | 3 |
| 電源・電波・電池残量の確認を！ .....    | 3 |
| 運転中の携帯電話の使用はやめましょう ..... | 4 |
| 迷惑メールとワン切りに注意！ .....     | 5 |
| 災害用伝言板サービス .....         | 6 |

### ●目次 8

### ●準備 10

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 箱の中身を確認する .....           | 10 |
| 各部の名称 .....               | 11 |
| 基本的な使いかたを覚える .....        | 12 |
| 充電のしかた .....              | 14 |
| 電源を入れる .....              | 15 |
| ディスプレイの表示 .....           | 16 |
| 初期設定をする .....             | 18 |
| 自分の電話番号やEメールアドレスを見る ..... | 19 |
| Eメール・EZwebの初期設定をする .....  | 20 |
| ご利用いただく各種暗証番号について .....   | 21 |
| メニューの使いかた .....           | 22 |
| Eメールアドレスを変更する .....       | 24 |
| でか文字を利用する .....           | 26 |

### ●通話 27

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 電話をかける .....             | 27 |
| 電話を受ける .....             | 28 |
| 電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴） ..... | 29 |
| ワン切り対策 .....             | 30 |
| 相手の声の大きさを変える .....       | 31 |
| マナーモードにする .....          | 31 |
| 着信音の種類を変える .....         | 32 |
| 着信音の大きさを変える .....        | 34 |
| 簡易留守メモを設定する .....        | 36 |
| 録音された伝言を再生する .....       | 37 |

### ●文字入力 38

|                     |    |
|---------------------|----|
| 文字入力モードについて .....   | 38 |
| かなを入力する .....       | 38 |
| 漢字を入力する .....       | 40 |
| Eメールアドレスを入力する ..... | 42 |
| 絵文字を入力する .....      | 45 |

### ●アドレス帳 46

|                       |    |
|-----------------------|----|
| アドレス帳に登録する .....      | 46 |
| アドレス帳から電話をかける .....   | 48 |
| アドレス帳を編集する .....      | 49 |
| 着信履歴や発信履歴から登録する ..... | 50 |

|   |            |
|---|------------|
| ● <b>ペア機能</b>   | <b>51</b>  |
| ペア相手を登録する   | 51         |
| ペア機能から電話をかける  | 52         |
| ペア機能からメールを送る  | 53         |
| ● <b>メール</b>  | <b>54</b>  |
| Eメールを使う   | 54         |
| Eメールを作成し送信する  | 55         |
| 受信したEメールを読む   | 57         |
| フォトやムービーが添付されたEメールを読む                                 | 59         |
| 受信したEメールに返信する   | 60         |
| 迷惑メールが来ないようにする  | 61         |
| Cメールを使う   | 62         |
| Cメールを作成し送信する  | 63         |
| 受信したCメールを読む   | 64         |
| ● <b>カメラ</b>  | <b>65</b>  |
| カメラでできること   | 65         |
| 上手な撮影のしかた   | 66         |
| 撮影モードについて   | 66         |
| フォトを撮影する  | 67         |
| フォトを見る  | 68         |
| ● <b>EZweb</b>  | <b>69</b>  |
| サイトにアクセスする  | 70         |
| よく見るサイトを登録する  | 72         |
| お気に入りに登録したサイトを見る                                      | 73         |
| 利用料金を確認する   | 73         |
| 着うた®をダウンロードする   | 74         |
| ● <b>EZナビ</b>   | <b>76</b>  |
| ● <b>制限モード</b>  | <b>78</b>  |
| 許可メンバーを登録する   | 78         |
| 電話やCメールの相手を制限する                                       | 80         |
| 使用量制限を設定する  | 82         |
| 制限モードを設定する  | 84         |
| ● <b>かんたんモード</b>                                      | <b>85</b>  |
| かんたんモードに切り替える   | 85         |
| かんたんモードを解除する  | 86         |
| かんたんモード中のディスプレイの表示                                    | 87         |
| かんたんメニューの使いかた   | 88         |
| かんたんモードでアドレス帳に登録する                                    | 90         |
| かんたんモードでEメール／Cメールを作成し送信する                             | 92         |
| かんたんモードでフォトを撮影する                                      | 94         |
| かんたんモードでフォトを見る  | 95         |
| ● <b>A5529Tを紛失してしまったときのために</b>                        | <b>96</b>  |
| 遠隔ロックの動作条件を設定する                                       | 96         |
| 遠隔操作でA5529Tに遠隔ロックを設定する                                | 98         |
| 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける                                   | 98         |
| ● <b>困ったときは？</b>                                      | <b>99</b>  |
| ● <b>その他機能</b>  | <b>100</b> |
| 大音量ブザーの使いかた   | 100        |
| ● <b>English Simple Manual（簡易英語版）／中文简易说明书（簡易中国語版）</b> | <b>102</b> |
| ● <b>索引</b>   | <b>106</b> |




## 箱の中身を確認する




箱には本体と付属品が同梱されています。


・ 本体

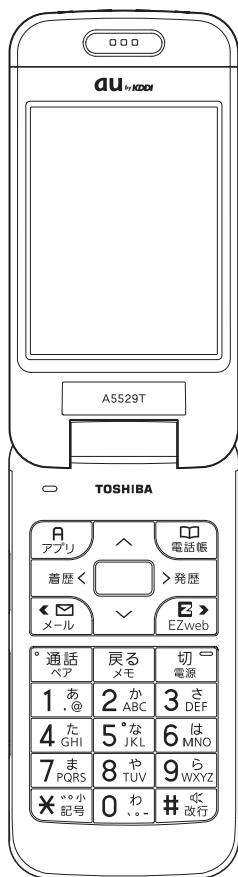

・ 電池パック

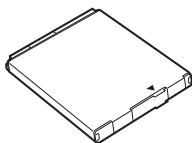

・ 卓上ホルダ

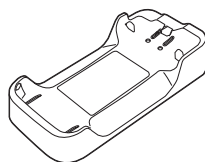

・ かんたんマニュアル



・ 取扱説明書




・ 保証書  
・ ご使用上の注意

## お知らせ


・ ACアダプタおよびmicroSD™メモリーカードは同梱されていません。ACアダプタは別売の共通ACアダプタ01を、microSD™メモリーカードは市販品をお買い求めください。

# 各部の名称



## 前から見たところ

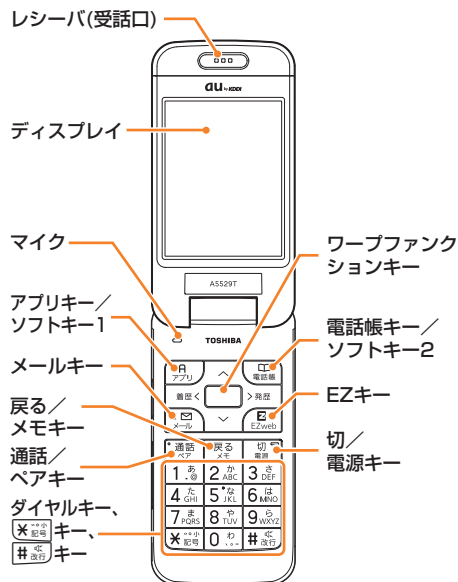


## うしろから見たところ

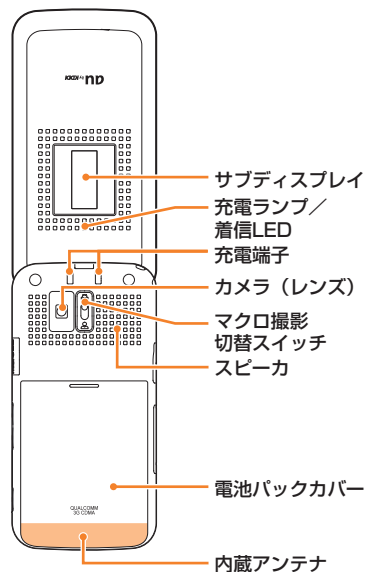

## 横から見たところ

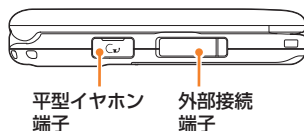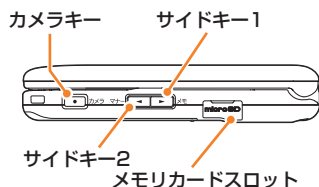

ハンドストラップ取付口



赤外線ポート



### お知らせ

- ・ microSD™メモリカードの取扱いについては、付属の取扱説明書「microSDカードについて」をご参照ください。


準備


# 基本的な使いかたを覚える

## キーの役割


準備


 : 着信履歴


 : デスクトップ  
メニューの表示


 : EZアプリの起動

 : E/Cメールの  
送受信など


 : 電話をかける／  
受ける、  
ペア機能を使う


 : 簡易留守メモの  
設定／解除、  
文字の消去、  
操作の取り消し


 : 発信履歴

 : ランチャー  
メニューの表示

 : アドレス帳を使う


 : EZメニューの表示


 : 電源の入／切、  
通話や通信の終了、  
操作のキャンセル

 : 電話番号や  
文字の入力










## サイドキーの役割

 : カメラを使う

 : マナーモードの  
設定


 : 簡易留守メモの  
設定

## お知らせ

- 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。
- 待受画面で  を1秒以上長く押すと、本体を閉じた状態でのサイドキー 、、 の誤操作を防止することができます。解除するには、 を1秒以上長く押します。
- 操作がわからなくなったときや間違えたときは、 を押すと前の画面に戻ります。  
 を押すと待受画面に戻ります。
- 待受画面で「圏外」表示中に  を1秒以上長く押すと、圏外から圏内に移動した際に圏内への復帰を早めることができます。
- 待受画面で  を1秒以上長く押すと、大音量ブザーを鳴らすことができます。大音量ブザーの設定は、100ページをご参照ください。

## ワープファンクションキーの使いかた


上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。  
また、中央を押して選んだ内容を確定します。

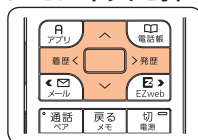

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 項目を選択、カーソルを上下や左右に移動 |
|  | 選んでいる項目を確定、実行       |

## ソフトキーの使いかた



ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は操作場面によって変わります。

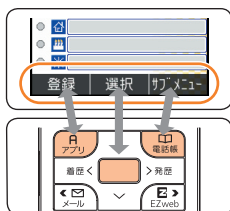

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| ソフトキー 1<br> | 画面左下に表示されている機能を実行  |
| センターキー<br>  | 画面中央下に表示されている機能を実行 |
| ソフトキー 2<br> | 画面右下に表示されている機能を実行  |

## サブメニューの使いかた

各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「サブメニュー」と表示されたときに を押すと、その機能に応じたさまざまな操作ができます。

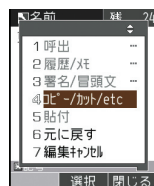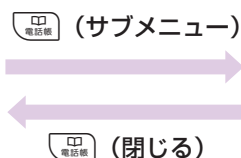


## お知らせ表示について

待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、 を押してお知らせ表示を一時的に消去し、 を押してランチャーメニューを表示します。

一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度 を押すと表示されます。

### お知らせ表示

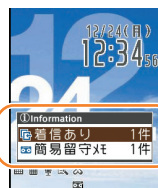


## 充電のしかた

### 準備

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときは充電をしましょう。

- ・ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

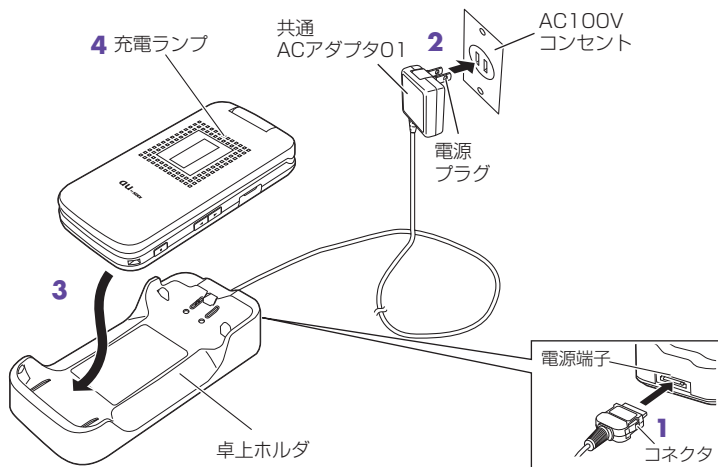

### 1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01のコネクタを接続する。

- ・共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの電源端子に対して平行に差し込みます。

### 2 共通ACアダプタ01の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

### 3 電池パックを取り付けた本体を閉じた状態で、図のように卓上ホルダに取り付ける。

### 4 充電ランプが点灯することを確認する。

- ・充電中 : 充電ランプが点灯
  - ・充電完了 : 充電ランプが消灯
- 電源を入れた状態で充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。

#### お知らせ

- ・卓上ホルダから本体を取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。
- ・共通ACアダプタ01を外部接続端子に接続して充電することもできます。

# 電源を入れる

準備

1

**切電源** を1秒以上長押しする。



待受画面

電波状態を確認します。

|   |   |   |    |    |
|---|---|---|----|----|
|   |   |   |    |    |
| 強 | 中 | 弱 | 微弱 | 圏外 |

・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

電池残量を確認します。

|    |     |       |      |     |
|----|-----|-------|------|-----|
|    |     |       |      |     |
| 十分 | 少ない | 充電が必要 | 残量なし | 充電中 |



## 電源を切るには


電源が入っている状態で **切電源** を1秒以上長く押します。




## ディスプレイの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。

準備

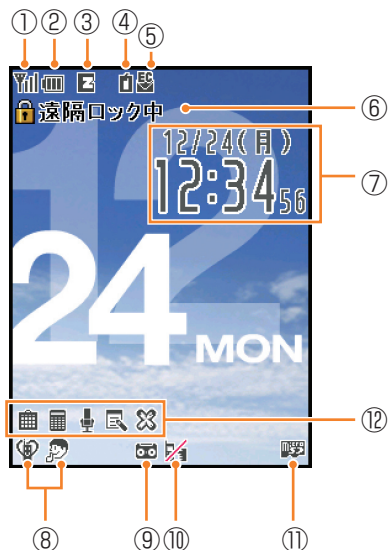


| アイコン | 表示内容                                |
|------|-------------------------------------|
| ①    | 電波状態                                |
| ②    | 電池残量                                |
| ③    | EZweb利用中                            |
|      | 通話中                                 |
| ④    | EZアプリ起動中                            |
|      | 出られなかった電話があるときに表示                   |
| ⑤    | EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるときに表示 |
| ⑥    | — 遠隔ロック中                            |
| ⑦    | — 現在の日付・時刻                          |
| ⑧    | マナーモード設定中                           |
| ⑨    | 簡易留守メモやマナーモード設定中                    |
| ⑩    | サイドキー操作無効                           |
| ⑪    | microSD™メモリーカード（市販）を挿入しているときに表示     |
| ⑫    | — ユーザーメニュー                          |
| ⑬    | — デスクトップメニュー                        |

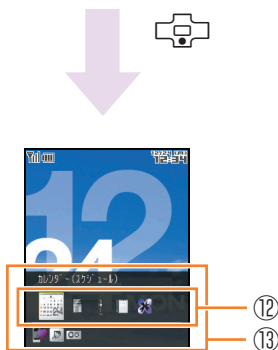



## サブディスプレイ

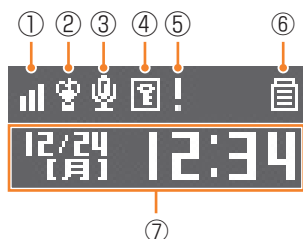

| アイコン | 表示内容       |
|------|------------|
| ①    | 電波状態       |
| ②    | マナーモード設定中  |
| ③    | ボイスレコーダ録音中 |
| ④    | サイドキー操作無効  |
| ⑤    | お知らせ表示中    |
| ⑥    | 電池残量       |
| ⑦    | — 現在の日付・時刻 |




### お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。
- ・ディスプレイ画面は、待受画面の壁紙を「koyomi」（初期値）に設定したときの表示です。ディスプレイの待受画面設定方法については、付属の取扱説明書「ディスプレイを設定する」をご参照ください。


# 初期設定をする

準備

1 待受画面で  を押す。

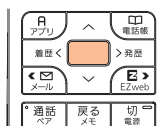

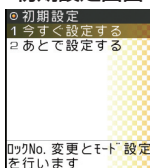


初期設定画面





2 1. あ 「今すぐ設定する」を押す。





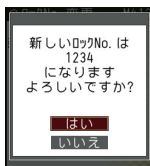

3 ロックNo.を入力し、  
 (OK) を押し、  
 (決定) を押す。




・お買い上げ時には「1234」が設定されています。

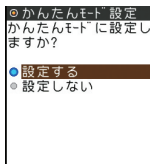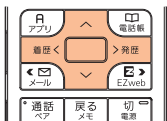4  で「はい」を選び、  
 (決定) を押す。



5  で「設定しない」を選び、  
 (決定) を押す。

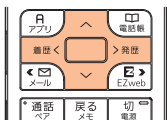

## ロック No. を変更するには

操作3で4～8桁の任意の数字を入力し、（OK）を押し、（決定）を押します。

## かんたんモードを使うかは


かんたんモード（よく使う機能に限定して、よりシンプルに使えるモード）でお使いになる場合は、「かんたんモード」（85ページ）をご参照ください。

### お知らせ

- 初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
  - 初期設定ではロックNo.の変更、かんたんモードの設定が行えます。
  - 初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行ったあとも各項目を変更することができます。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。

## 自分の電話番号やEメールアドレスを見る

- 待受画面でを押し、  
を押す。

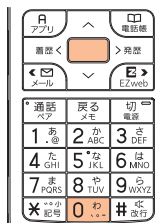


## Eメール・EZwebの初期設定をする

準備

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。  
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で  を押す。

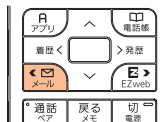

EZwebを利用するための  
初期設定を行います。  
「OK」を押してしばらく  
お待ちください。

2  (OK) を押す。


→ しばらくすると、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。



ようこそEZwebへ  
お客様のEメールは、  
0000000000000000@ezweb.  
ne.jp  
です。  
-七つ-  
Eメールのアドレスの変更は  
「OK」押下後にEメールメニュー→  
Eメール設定→その他の設定  
にて行ってください。  
auのワザナヒス

3  (OK) を押す。

→ 初期設定が完了します。

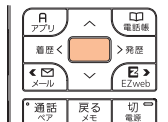

### お知らせ

-  または  を押しても初期設定ができます。

## ご利用いただく各種暗証番号について

以下の各種暗証番号をご利用いただきます。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

準備

### 暗証番号

|     |  |
|-----|--|
| 使用例 | ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合<br>②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合<br>③Eメール設定の「メールフィルター」「その他の設定」から各種設定変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号   |

### ロックNo.

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 使用例 | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
| 初期値 | 1234                |

### 制限モードのパスワード

|     |  |
|-----|--|
| 使用例 | ①制限モードの設定／解除を切り替える場合<br>②制限モードの設定内容を変更する場合 |
| 初期値 | 12345678（8桁）                               |

### EZパスワード

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 使用例 | EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号    |

### プレミアムEZパスワード

|     |   |
|-----|---|
| 使用例 | ①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合<br>②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号  |

## メニューの使いかた

準備

### ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、各機能呼び出すことができます。



ランチャーメニュー



#### 1 待受画面でを押す。

ランチャーメニュー




#### 2 を押して項目を選ぶ。



#### 3 (選択) を押す。

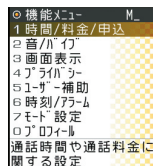


→ 選んだランチャーメニューの項目が表示されます。



## EZメニューの使いかた

EZメニューとは、EZwebならではの機能呼び出すことができるメニューです。

待受中にを押すとEZメニューが表示されます。

でサービスを選んでから、ダイヤルキーを押したり、で項目を選び（選択）を押すと、各機能が呼び出されます。



EZメニュー



EZメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。



### EZweb

au one トップ  
お気に入りリスト  
画面メモリスト  
有料サービス情報  
URLダイレクト入力  
ブラウザ履歴クリア  
EZ設定  
前回画面表示



### EZアプリ

EZアプリを探そう!へ接続  
EZアプリフォルダ



### ショッピング&オークション

ショッピング&オークションへ接続  
auショッピングモールへ接続  
auオークションへ接続  
au Recordsへ接続  
au Booksへ接続  
au Gamesへ接続  
au Travelへ接続  
auチケットへ接続



### EZナビ


EZナビウォーク  
安心ナビ  
災害時ナビフォルダ  
EZナビ設定




# Eメールアドレスを変更する

準備


右記の「変更可能」の部分を変更することができ  
ます。

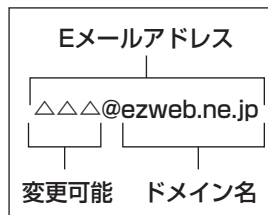



1 待受画面で を押し、  
6 は MNO 「Eメール設定」を押す。

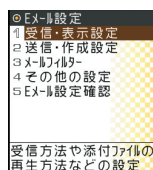



2 4 た GHI 「その他の設定」を押す。  
→サーバに接続します。

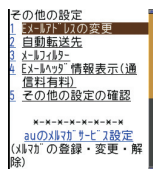

3 で「Eメールアドレスの変更」を選び、 (OK) を押す。

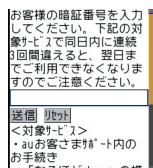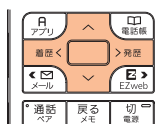


4 で入力ボックスを選び、  
 (入力) を押し、暗証番号  
を入力し、 (確定) を押す。

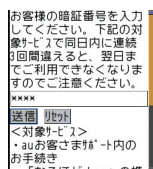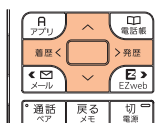

- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

5

で「送信」を選び、  
(OK)を押す。

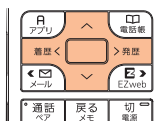

メールアドレスを変更します  
以下のご注意を確認し  
た上で「」の変更を行  
ってください。


しばらくの間メールが受信  
できないことがあります

戻る

戻る

6

で「承諾する」を選び、  
(OK)を押す。

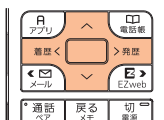

メールアドレスを変更します  
ご希望のメールアドレスを  
入力してください。


ezweb.ne.jp

送信 別ページへ

前のページへ

7

で入力ボックスを選び、  
(入力)を押し、Eメール  
アドレスを半角英数字で入力し、  
(確定)を押す。

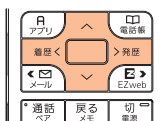

数字は「1」、「2」、「3」が  
使用可能です。「1」は最  
初には利用できません。  
最初に数字の「0」を使用  
することはできません。

AAAAAA  
ezweb.ne.jp


送信 別ページへ

前のページへ

・Eメールアドレスの入力のしかたは、  
42ページをご参照ください。

8

で「送信」を選び、  
(OK)を押す。

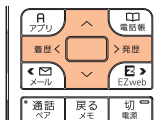

新しいEメールアドレスは  
AAAAAA@ezweb.ne.jp

です。  
よろしいですか？

OK 別ページへ

9

で「OK」を選び、  
(OK)を押す。



正常に変更されました。

※auの公式アプリです。  
※auの公式アプリです。  
ぜひご登録ください。

お申し込みされない場合  
はそのまま終了を押して  
ください。

・変更されたことを確認して (OK)  
を押してください。

## お知らせ

・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別のEメールアドレスを入力してください。

## でか文字を利用する



準備



発着信画面、アドレス帳一覧画面、EメールとCメールの内容確認画面などで、特に大きな文字（でか文字）で表示することができます。

例：「通常文字」をでか文字にする場合


1 待受画面で  を押す。




2  で「機能」を選び、  
（選択）を押す。

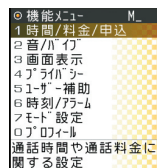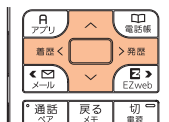


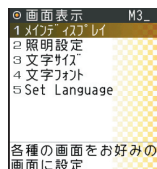


3  「画面表示」を押す。




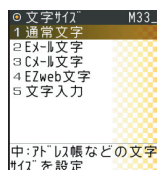

4  「文字サイズ」を押す。

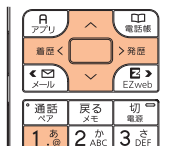

5  「通常文字」を押し、  
 で「でか」を選び、  
（選択）を押す。



・EメールやCメールの文字をでか文字にするには、 「通常文字」の代わりに  
 「Eメール文字」／ 「Cメール文字」を押します。

# 通話

## 電話をかける

通話

**1** 待受画面で **0** わ ~ **9** ら WXYZ を押して相手の電話番号を入力する。


- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。



030001XXXX

**2** **通話** **ペア** を押す。

- ・アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
- ・通話が終わったら **切** **電話** を押します。

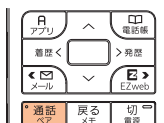

### お知らせ

- ・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、**☎** (サブメニュー) を押し、**2** か ABC 「特番付加／解除…」を押して **1** あ.お 「184 特番」／**2** か ABC 「186 特番」を押してください。
- 1** あ.お 「184 特番」：相手に電話番号を知らせないとき
- 2** か ABC 「186 特番」：相手に電話番号を知らせるとき

# 電話を受ける

1

**通話** **ベア** を押して電話に出る。

・通話が終わったら **切** **電話** を押します。



## 電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。  
アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。  
電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。

| 表示    | 意味                        |
|-------|---------------------------|
| 非通知設定 | 相手が電話番号を非通知にしています。        |
| 公衆電話  | 相手が公衆電話からかけています。          |
| 通知不可能 | 相手が電話番号を通知できない電話からかけています。 |



## 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「**1**」と「**着信あり**」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。

「**1**」で「**着信あり**」を選び、**切** **電話** を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（29 ページをご参照ください）。




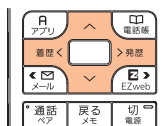
# 電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合


通話



## 1 待受画面で を押す。

- ・待受画面で  を押すと、発信履歴の一覧画面を表示します。
- ・最後にかかってきた（かけた）電話番号から順に表示されます。




## 2 でかけたい電話番号を選び、 （詳細）を押す。

- ・ （→発信）を押すと発信履歴を表示します。

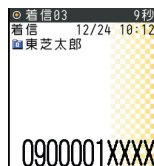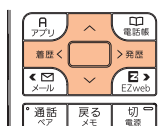

## 3 を押す。



### お知らせ

- ・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ50件まで電話番号が記憶されます。


## ワン切り対策

### ワン切り（ワンギリ）とは


1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

通話

### ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話（着信時間 3 秒以内）を着信した場合は、着信履歴に  が表示され、詳細画面に「不在」と表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。


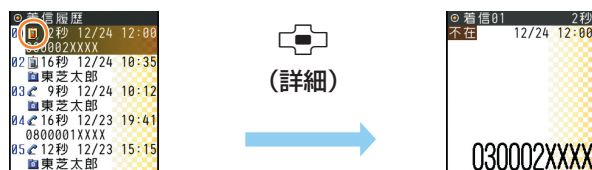



## 相手の声の大きさを変える

### 1 通話中に を押す。

 : 音が大きくなります。


 : 音が小さくなります。

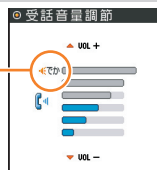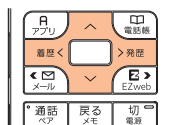

「でかめ」(でか受話音量)に設定すると、相手の声が小さく聞きとりにくい時でも通常より大きめの音量になり、聞きとりやすくなります。

通話

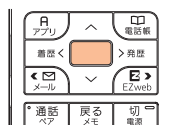


### 2 (OK) を押す。



## マナーモードにする


電話がかかってきたときや、メールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。

### 1 待受画面で を 1 秒以上長押しする。

→ マナーモードが設定され、待受画面に「」、「」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「」が表示されます。



#### 解除するには

待受画面で  を 1 秒以上長く押します。

→ マナーモードを解除すると、「」、「」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「」は消えます。

#### お知らせ



- ・ マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音、録画開始音／終了音は鳴ります。
- ・ 詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。





# 着信音の種類を変える


**1** 待受画面で  を押す。




**2**  で「機能」を選び、  
 (選択) を押す。

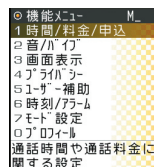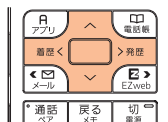


**3**  「音／バイブ」を押す。

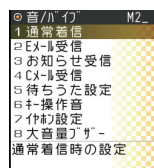

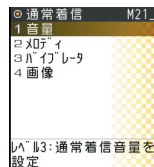



**4**  「通常着信」を押す。



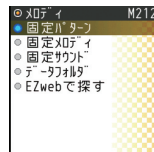



**5**  「メロディ」を押す。

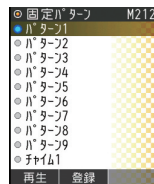
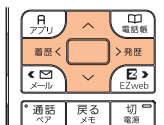


**6**  で「固定パターン」を選び、  
 (選択) を押す。




**7**  で「パターン3」を選び、  
 (再生) を押す。

- ・  (戻る) または  を押して再生を終了させ、ほかの着信音を選ぶこともできます。

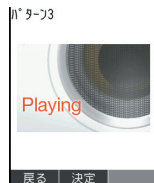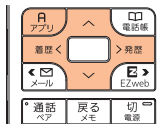

**8**  (決定) を押す。

➡ 着信音が設定されます。

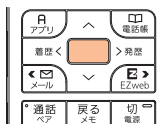



### お知らせ



- ・ 着信音は固定パターン、固定メロディ、固定サウンド、データフォルダ、EZwebで探すの中から選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。

# 着信音の大きさを変える


1 待受画面で  を押す。




2  で「機能」を選び、  
 (選択) を押す。

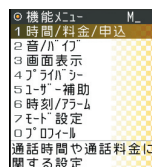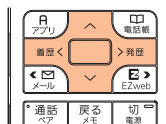


3  「音／バイブ」を押す。

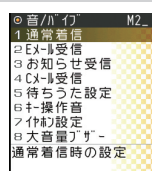

4  「通常着信」を押す。

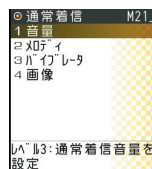


5  「音量」を押す。





で音量を調節し、  
(決定)を押す。

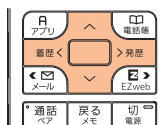


- を押すごとに音量が変わります。


|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 「」                   | 振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。 |
| 「STEP DOWN」          | 着信音がだんだん小さくなります。             |
| 「STEP UP」            | 着信音がだんだん大きくなります。             |
| <br>小      標準      大 | 設定した音量で着信音が鳴ります。             |
| 「」(サイレント)            | 着信音は鳴りません。                   |

※ を押し続けるとサイレント ( ) になります。

## 簡易留守メモを設定する

**1** 待受画面で **戻るメモ** を 1 秒以上  
長押しする。

→ 応答メッセージが再生されたあと簡易留守メモが設定され、待受画面に「」が表示されます。

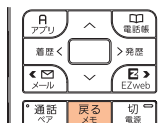

### 解除するには

待受画面で **戻るメモ** を 1 秒以上長く押します。

→ 簡易留守メモを解除すると、「」は消えます。




### お知らせ

- ・最大 30 秒のメッセージが 3 件まで録音できます。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」とあわせて 3 件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」をご参照ください。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってくると自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「お留守番サービス（標準サービス）」をご参照ください。

# 録音された伝言を再生する



## 簡易留守メモに用件が録音されると

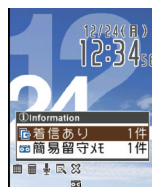

→ 待受画面に「 簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。




通話

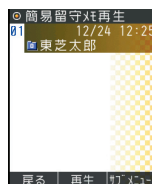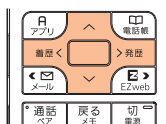- 1**  で「 簡易留守メモ」を選び、 を押す。









- 2**  で再生する簡易留守メモを選び、 (再生)を押す。

・ (停止)を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。



## 簡易留守メモを削除するには

簡易留守メモの一覧画面で、 で削除する簡易留守メモを選ぶ。

-  (サブメニュー)を押して、 「削除」を押す。
-  で「1件削除」を選び、 (選択)を押す。
-  で「はい」を選び、 (決定)を押す。

# 文字入力

## 文字入力モードについて

文字入力画面表示中に  を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

### 入力モードについて

漢あ：漢字変換モード

a A：全角英数字モード

abAB：半角英数字モード






1 2：全角数字モード


1234：半角数字モード

 で文字の入力モードを選び （選択）を押します。



## かなを入力する

 は「あ行」、 は「か行」…、 は「わ行」と、 ～ で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例： を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

以下のキーを押すと、目的の文字が表示されます。

| キー  | 押す回数                                |   |   |   |   |   |      |   |   |    |    |    |      |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|----|----|----|------|
|   | 1                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   |
|    | あ                                   | い | う | え | お | あ | い    | う | え | お  |    |    |      |
|    | か                                   | き | く | け | こ |   |      |   |   |    |    |    |      |
|   | さ                                   | し | す | せ | そ |   |      |   |   |    |    |    |      |
|  | た                                   | ち | つ | て | と | っ |      |   |   |    |    |    |      |
|  | な                                   | に | ぬ | ね | の |   |      |   |   |    |    |    |      |
|  | は                                   | ひ | ふ | へ | ほ |   |      |   |   |    |    |    |      |
|  | ま                                   | み | む | め | も |   |      |   |   |    |    |    |      |
|  | や                                   | ゆ | よ | ゃ | ゅ | ょ |      |   |   |    |    |    |      |
|  | ら                                   | り | る | れ | ろ |   |      |   |   |    |    |    |      |
|  | わ                                   | を | ん | わ | 、 | 。 | (長音) | ・ | ～ | !  | ?  | .  | スペース |
|  | 絵文字／記号／顔文字／英数字（文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替） |   |   |   |   |   |      |   |   |    |    |    |      |
|  | 改行（文字入力中は「バック機能」）                   |   |   |   |   |   |      |   |   |    |    |    |      |

### お知らせ

・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。

## 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押してから次の文字を入力します。

例：「かき」と入力する場合



## 濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとに、を押します。

例：濁音「ば」を入力する場合

を1回押して「は」を入力し、を1回押す。



例：半濁音「ぱ」を入力する場合



を1回押して「は」を入力し、を2回押す。

## ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと （決定）を押します。

## 文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して を短く押すと、1文字消去されます。を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、（決定）を押して決定する前の文字は、を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去できます。

## 改行するには

を押します。

### お知らせ

- ・Cメールなど、機能によっては改行できません。



# 漢字を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：「後藤」と入力する場合


## 1 「ご」を入力する。

ご：2 <sup>か</sup>ABC を5回押し、\* <sup>記号</sup> を1回押し。  
 ➔ 「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。



## 2 「とう」を入力する。

と：4 <sup>た</sup>GHI を5回押し。  
 う：1 <sup>あ</sup> を3回押し。

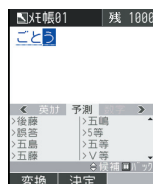


## 3 <sup>変換</sup> (変換) を押す。

➔ 入力したひらがなが漢字に変換されます。  
 ・国語辞書で変換候補の意味を調べられます。詳しくは、付属の取扱説明書「漢字を入力する」をご参照ください。



## 4 <sup>決定</sup> (決定) を押す。

➔ 「後藤」が入力されます。

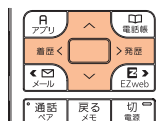

### お知らせ


・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。

## 入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される入力候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。前回使用した文字は最上段へ表示されます。



例：「来週」と入力する場合

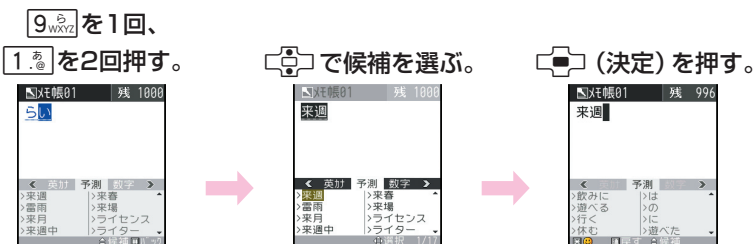

## 行き過ぎ入力に戻せる「バック機能」

文字入力中に「# 改行」を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻ります。例えば「き」を入力したかったのに、押し過ぎて「く」になったときは、「# 改行」を押すと「き」に戻ります。

## 確定した文字の取り消し

文字を確定した際、「通戻す」が表示されたときは、「通戻す」を押して確定した文字を取り消して操作をやり直すことができます。

例えば「鈴木」に変換したかったのに、「須々木」で確定してしまったときは、「通戻す」を押して変換をやり直すことができます。

### お知らせ

- ・予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のときのみです。

# Eメールアドレスを入力する

1.あ ~ 0.わ で文字と数字が入力できます。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

## 1 「taro.23」を入力する。

- t : 8 や TUV を1回押す。  
a : 2 か ABC を1回押す。  
r : 7 ま PQRS を3回押す。  
o : 6 は MNO を3回押す。  
. : 1.あ を1回押す。  
2 : 2 か ABC と # 改行 を1回ずつ押す。  
3 : 3 き DEF と # 改行 を1回ずつ押す。





## 2 「@」を入力する。

- @ : 1.あ を2回押す。




## 3 「toshiba」を入力し、

 (決定) を押す。

- t : 8 や TUV を1回押す。  
o : 6 は MNO を3回押す。  
s : 7 ま PQRS を4回押す。  
h : 4 た GHI を2回押し  を押す。  
i : 4 た GHI を3回押し。  
b : 2 か ABC を2回押し  を押す。  
a : 2 か ABC を1回押す。





## 4 (abAB) を押し、 # 改行 「定型文」を押す。

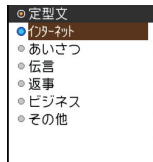

5



で「インターネット」を選び、  
（選択）を押す。

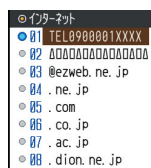
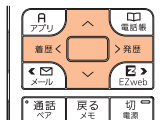


6



で「.co.jp」を選び、  
（選択）を押す。

⇒ 「.co.jp」が入力されます。

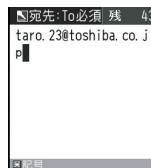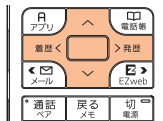

文字入力

お知らせ

・「.co.jp」などの入力は定型文を使うと便利です。

## Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

|                 | 押す回数                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| キー              | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 あ<br>.<br>金   | .                            | @ | - | _ | / | : | ~ | ? | ' | !  | 1  |
| 2 か<br>ABC      | a                            | b | c | A | B | C | 2 |   |   |    |    |
| 3 き<br>DEF      | d                            | e | f | D | E | F | 3 |   |   |    |    |
| 4 た<br>GHI      | g                            | h | i | G | H | I | 4 |   |   |    |    |
| 5 な<br>JKL      | j                            | k | l | J | K | L | 5 |   |   |    |    |
| 6 は<br>MNO      | m                            | n | o | M | N | O | 6 |   |   |    |    |
| 7 ま<br>PQRS     | p                            | q | r | s | P | Q | R | S | 7 |    |    |
| 8 や<br>TUV      | t                            | u | v | T | U | V | 8 |   |   |    |    |
| 9 ら<br>WXYZ     | w                            | x | y | z | W | X | Y | Z | 9 |    |    |
| 0 わ<br>...<br>0 | 0                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| ✕ 半角英数字<br>記号   | 半角記号／半角英数字（文字入力中は小文字と大文字の切替） |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| # 改行            | バック機能                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

### お知らせ


- ・半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- ・自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大30文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。

- 上記表の アミのかかった文字 は使用できません。
- 最初に「.」や数字の「0」は使用できません。



# 絵文字を入力する

## 1 文字入力画面で （漢あ）を押す。

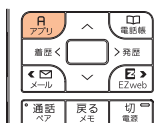- ・文字入力モードからは、記号や顔文字などが利用できます。




## 2 「 」を押す。



- ・、を押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。




## 3 で使いたい絵文字を選び、 （選択）を押す。

→絵文字が入力されます。




- ・（選択）の代わりに （連続）を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- ・絵文字は、一部のau以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

### お知らせ

- ・文字入力画面で  を押して、絵文字や記号、顔文字、英数字を利用することもできます。

# アドレス帳


## アドレス帳に登録する

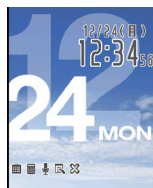

(1秒以上長押し)




### 新規登録画面

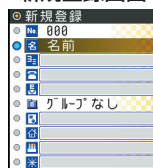

1

で「名（名前）」を選び、  
（選択）を押す。

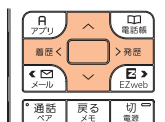


2

名前を入力して（確定）を押す。


→「名」（ヨミガナ）が自動的に登録されます。

・文字入力のはかたは、38ページをご参照ください。

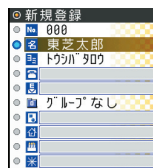

3

で「電話番号1」（電話番号1）を選び、（選択）を押す。

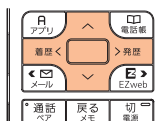


4

電話番号を入力して

（確定）を押す。





・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

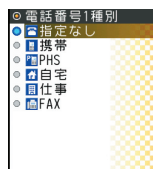

## 5


で電話番号の種別を選び、  
(選択)を押す。

- ・次にEメールアドレスを登録します。  
Eメールアドレスを入力しない場合は、  
操作9へ進んでください。

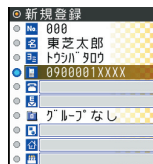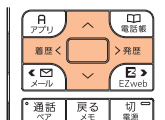

## 6


で「Eメールアドレス1」  
を選び、(選択)を押す。

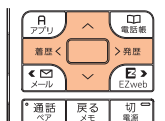

## 7


Eメールアドレスを入力して  
(確定)を押す。

- ・Eメールアドレスの入力のしかたは、  
42ページをご参照ください。

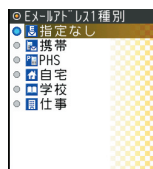

## 8

でEメールアドレス種別を  
選び、(選択)を押す。

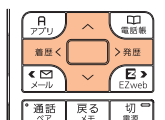

## 9

(登録)を押す。



### お知らせ


- ・アドレス帳には、1,000件まで登録できます。
  - ・No.000～999で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。
  - ・アドレス帳1件につき電話番号は5件、Eメールアドレスは5件まで登録できます。
  - ・ほかにもグループや住所、誕生日などの項目を登録できます。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。





# アドレス帳から電話をかける


**1** 待受画面で  を押す。



**2**  で電話をかけたい相手を選び、 （選択）を押す。

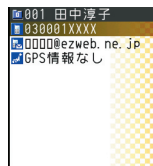


**3**  で電話番号を選び、 を押す。

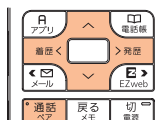


## お知らせ

- ・ペア機能に登録しているペア相手に、ダイヤルキーを1秒以上長く押して、電話をかけることができます（ワンタッチダイヤル）。詳しくは、付属の取扱説明書「ワンタッチダイヤルを利用する」をご参照ください。

## アドレス帳を編集する

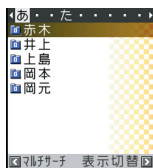

編集したい  
アドレス帳  
を選び、  
  
(選択)

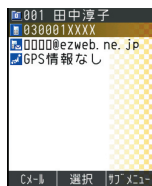


アドレス帳

1





(サブメニュー) を押し、  
「編集」を押す。

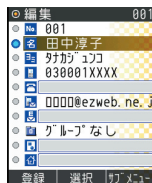

2


内容を修正して (登録) を  
押す。

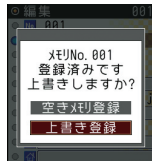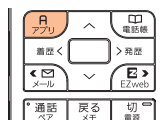

3



で「上書き登録」を選び、  
 (決定) を押す。

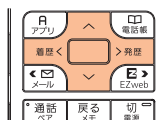




### お知らせ

- ・ アドレス帳を削除するには、削除したいアドレス帳を選び、 (サブメニュー) を押し、 「削除」を押します。



## 着信履歴や発信履歴から登録する



例：着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

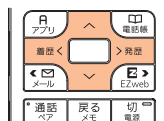
- 待受画面で  を押し、  
 で登録したい電話番号を  
選ぶ。

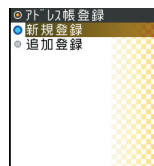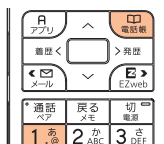


- 電話帳 (サブメニュー) を押し、  
1 あ 「アドレス帳へ登録」を  
押す。



-  で「新規登録」を選び、  
 (選択) を押す。

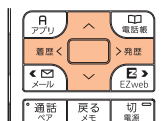



- ・アドレス帳への登録方法については、46ページをご参照ください。
- ・操作1で  を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。

# ペア機能



よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

## ペア相手を登録する

**1** 待受画面で **通話** **ペア** を押す。

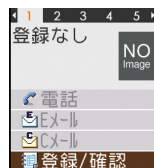
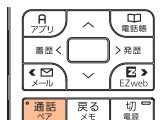


**2** で「登録なし」の画面を選び、 (選択) を押す。

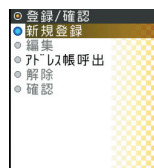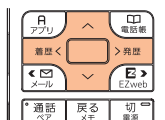

**3** で「新規登録」を選び、 (選択) を押す。

・「アドレス帳呼出」からペア相手を登録することもできます。

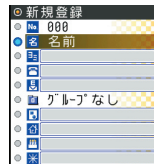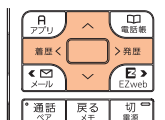


**4** 「アドレス帳に登録する」(P.46) の操作を行う。

### お知らせ

- ・ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
- ・ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。
- ・電話番号・メールアドレスが複数登録されているアドレス帳をペア相手に登録する場合は、ペア機能で使用する電話番号・メールアドレスを選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「相手を登録する」をご参照ください。

# ペア機能から電話をかける

**1** 待受画面で **通話** **ペア** を押す。

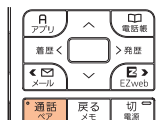


**2** **電話** で電話をかけたい相手を選ぶ。



ペア機能

**3** **電話** で「電話」を選び、**（選択）** を押す。

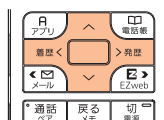


## お知らせ


- 登録した1～3に対応するダイヤルキー（**1 あ** ～ **3 き DEF**）を1秒以上長く押すと、相手に電話をかけることができます。



## ペア機能からメールを送る


**1** 待受画面で  を押す。

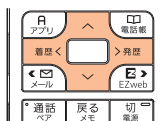

**2**  でメールを送りたい相手を選ぶ。



**3**  で「Eメール」または「Cメール」を選び、（選択）を押す。

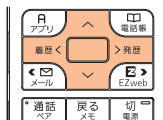

- ・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」(P.55)を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」(P.63)をご参照ください。

## Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。  
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。  
Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。  
最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。

Eメールアドレスを利用して送れます。  
(例) △△△@ezweb.ne.jp



auや他社の携帯電話  
にも送ることができます。



インターネット





パソコンに送ることが  
できます。

- ※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※Eメール送信は、1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
- ※メールに添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ※Eメールの送受信には、送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。



# Eメールを作成し送信する


1

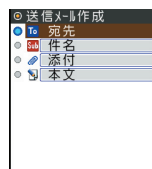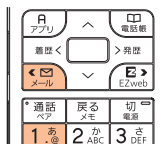待受画面で  を押し、  
1 あ  「新規作成」を押す。



2



 で「宛先」を選び、  
 （選択）を押す。

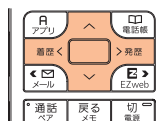

3




 （選択）を押し、  
1 あ  「アドレス帳呼出」を押す。

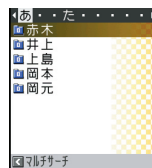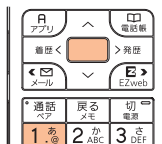
- 宛先 (To / Cc / Bcc) は、最大5件まで設定することができます。
- 「送信履歴呼出」 / 「受信履歴呼出」から宛先を選んだり、「直接入力」から宛先を直接入力することもできます。



メール


4

 で宛先を選んで  （選択）  
を押し、 （確定）を押す。

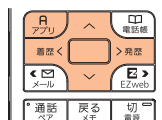



5

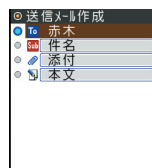
 （確定）を押す。






## Eメールを作成し送信する（つづき）



- 6  で「件名」を選び、  
 （選択）を押す。




- 7 件名を入力して  （確定）を押す。

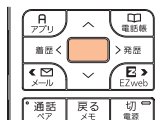- ・半角カナ、改行を入力することはできません。





- 8  で「本文」を選び、  
 （選択）を押す。




- 9 本文を入力して  （確定）を押す。

- ・半角カナを入力することはできません。

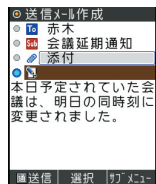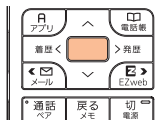

- 10  （通 送信）を押す。

⇒Eメールが送信されます。

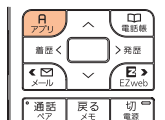

# 受信したEメールを読む


## Eメールを受信すると


→待受画面に「Eメールあり」と受信件数が表示されます。




1  で「Eメールあり」を選び、 を押す。

### アイコンについて

 X/X：アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

 ：新着メールがあるフォルダ

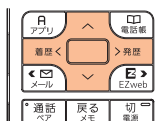

メール


2  (選択) を押す。



### アイコンについて



 ：すでに読んだ「既読メール」

 ：まだ読んでいない「未読メール」

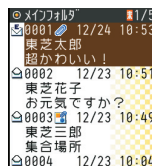 、 ：データが添付されているEメール




3  で新着メールを選び、  
 (選択) を押す。

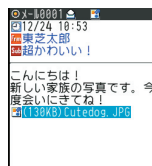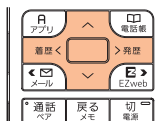

## 受信メールの見かた

メールの「送信者」を表します。  
Eメールアドレスが表示される  
場合もあります。

メールの「件名」を表します。

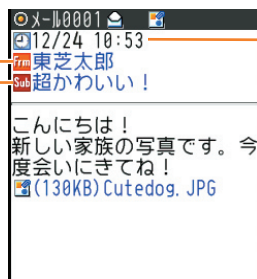

メールを受信した日付と時刻を表します。

メールの「本文」を表します。

添付データがあるときは  
ファイル名が表示されます。  
59ページをご参照ください。

### お知らせ

- ・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。  
詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

## メール

### EメールメニューからEメールを読むには

待受画面で[メール]を押して、Eメールメニューを表示し、

2 [受信ボックス]を押します。


以降の操作は、「受信したEメールを読む」(P.57操作2、3)をご参照ください。





# フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合



## 1 受信したEメールを表示する（P.57）。

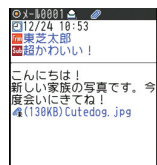

## 2 でファイル名を選び、 （受信）を押す。

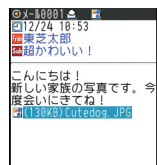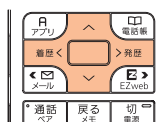

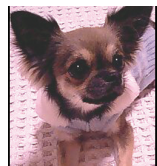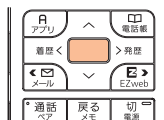

## 3 （再生）を押す。



メール


### お知らせ

- ・フォトやムービーのファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示されたり、操作2で  でファイル名を選び、 （再生）を押してファイルを表示させることができます。

## 受信したEメールに返信する



1

待受画面で  を押し、  
2 か ABC 「受信ボックス」を押す。

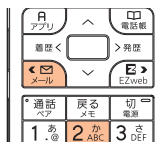



2

 (選択) を押す。

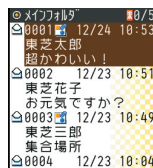

3



 で返信したいメールを選び、  
 (選択) を押す。

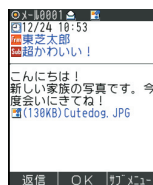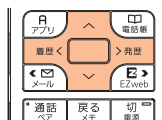

4


 (返信) を押す。

→送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。

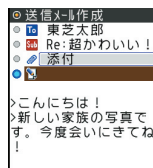

5


「Eメールを作成し送信する」  
(P.56操作8、9) を参照し、  
本文を入力する。

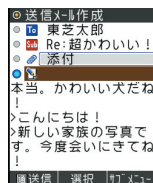

6

 (送信) を押す。

→Eメールが送信されます。














## 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、「サポート設定」を選ぶと、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。


### メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法


待受画面でを押す。

- ⇒  「Eメール設定」を押す。
- ⇒  「メールフィルター」を押す。
- ⇒  で「次へ」を選び、 (OK) を押す。
- ⇒  で入力ボックスを選び、 (入力) を押す。
- ⇒ 暗証番号を入力し、 (確定) を押す。
- ⇒  で「送信」を選び、 (OK) を押す。
- ⇒  で項目を選び、 (OK) を押す。

メールフィルター設定画面

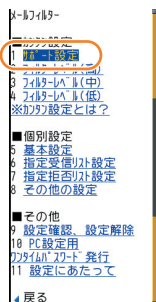

メール

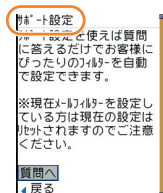

### カンタン設定


|              |  |
|--------------|--|
| サポート設定       | 質問に答えながらフィルターを設定<br>条件を確認しながら設定したい人におすすめ                         |
| フィルターレベル (高) | パソコンからのメールをシャットアウト<br>ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめ                     |
| フィルターレベル (中) | 未承諾広告となりすましメールに加え、特定のアドレスからのメールをブロック<br>ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ |
| フィルターレベル (低) | 未承諾広告となりすましメールをブロック<br>最低限やっておきたいフィルター                           |

#### お知らせ

- ・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、24ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

## Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で電話番号を宛先としたメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信できます。

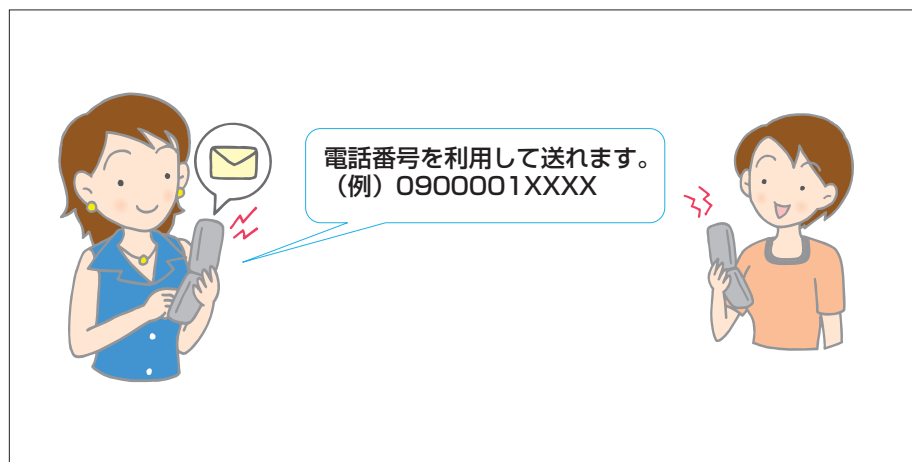

※Cメールの送信には、Cメール送信料がかかります。

## Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://\*\*\*, https://\*\*\*) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。



※詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

## Cメールを作成し送信する

- 1 待受画面で「メール」を1秒以上長押しし、**1.あ**「新規作成」を押す。

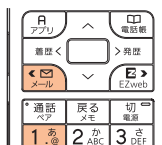


- 2 本文を入力して**+**（確定）を押す。

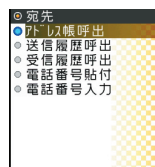



- 3 **+**で「アドレス帳呼出」を選び、**+**（選択）を押す。

・「送信履歴呼出」／「受信履歴呼出」／「電話番号貼付」から宛先を選んだり、「電話番号入力」から宛先を直接入力することもできます。

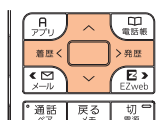

- 4 **+**で宛先を選び、**+**（選択）を2回押す。

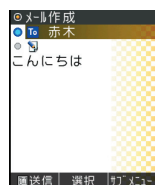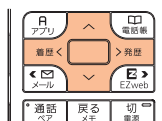

- 5 **+**（**通**送信）を押す。

→Cメールが送信されます。





## 受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。


### Cメールを受信すると

→待受画面に「 Cメールあり」と受信件数が表示されます。




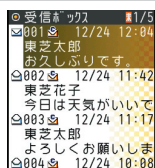

1  で「 Cメールあり」を選び、 を押す。



#### アイコンについて



 X/X：アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

 ：すでに読んだ「既読メール」



 ：まだ読んでいない「未読メール」




2  で新着メールを選び、 （選択）を押す。

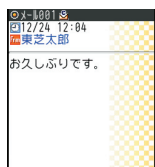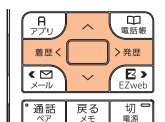

### CメールメニューからCメールを読むには

待受画面で  を1秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、 「受信ボックス」を押します。

 で読みたいメールを選び、 （選択）を押します。

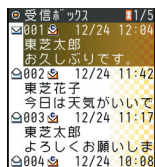

#### お知らせ


・詳しくは、付属の取扱説明書「送受信したCメールを確認する」をご参照ください。

# カメラ

有効画素数130万画素のMOSカメラでフォトやムービーを撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影も可能です。撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。


## カメラでできること

### 画像を使用する

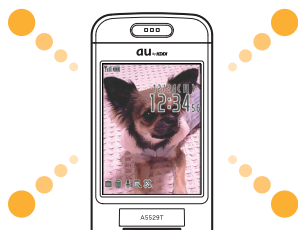


撮影した画像を待受画面や着信画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。

### 画像を送る

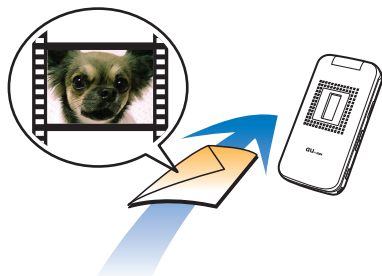

500KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。


## 撮る

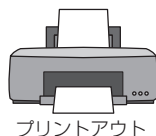


撮影した画像を、microSD™メモ리카ードを利用してパソコンやプリンタに送ることができます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラでできること」をご参照ください。

### 画像を表示・プリントする


## 上手な撮影のしかた

フォトを撮影するときは、「」がディスプレイの左上に見えるように向きを調整して撮影します。被写体をディスプレイ内に収めて、手振れしないように、両手でしっかりと持ってください。

縦向きで撮影する場合

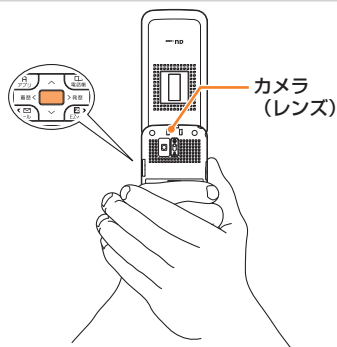

横向きで撮影する場合

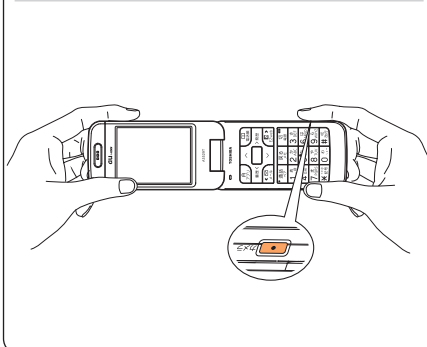

## 撮影モードについて



フォト撮影では、以下の撮影モードが使用できます。  
詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

| 撮影モード※1   | 保存先                              |
|-----------|----------------------------------|
| フォトメールサイズ | 本体・データフォルダ内<br>「フォトフォルダ」         |
| 壁紙サイズ     |                                  |
| 0.3M サイズ  | microSD™ メモリカード内<br>「デジカメフォルダ」※2 |
| 1M サイズ    |                                  |

※1 お買い上げ時は「壁紙サイズ」に設定されています。

※2 microSD™ メモリカード（市販）を挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

### お知らせ

- ・ モニタ画面で （が作）を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- ・ レンズの位置を確認し、ストラップや指がかからないようにご注意ください。

# フォトを撮影する

## 1 待受画面で を 1 秒以上長押しする。

→ フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。



モニタ画面




## 2 被写体にレンズを向け、 (撮影) または を押す。

→ 撮影したフォトが表示されます。




プレビュー画面

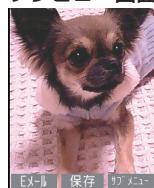


保存するには

プレビュー画面で  (保存) を押します。

Eメールに添付するには

プレビュー画面で  (Eメール) を押します。

### お知らせ

- ・ 撮り直すときは、プレビュー画面で  を押します。
- ・ 壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：071224\_1234~01



撮影年月日：2007年12月24日 時刻：12時34分 連番：1枚目



- ・ 壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。



# フォトを見る



**1** 待受画面で  を押す。



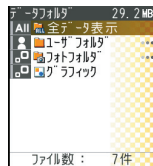

**2**  で「データフォルダ」を選び、  
 (選択) を押す。




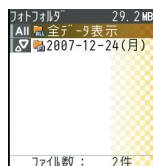

**3**  で「フォトフォルダ」を選び、  
 (選択) を押す。







カメラ

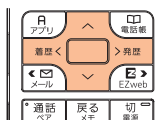**4**  でフォルダを選び、  
 (選択) を押す。




**5**  で見たいフォトを選び、  
 (再生) を押す。

- ・  (サブメニュー) を押して  「Eメール添付」を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。

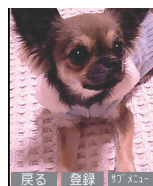

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。サイトから着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。

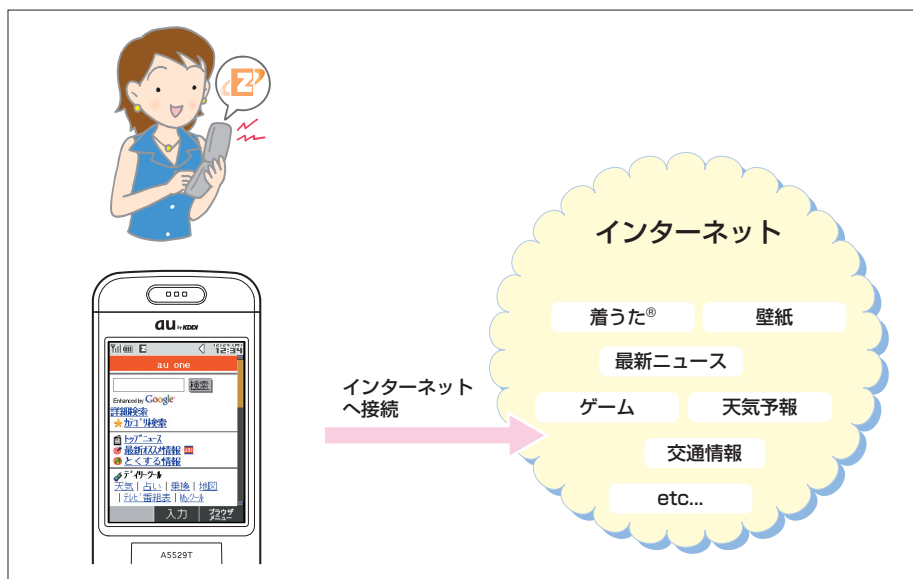

※EZweb接続の際には、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。

## お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。


# サイトにアクセスする

## au oneトップを表示する

au oneトップから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。



EZwebメニュー



au one トップ



### キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

### カテゴリ検索

カテゴリ別にサイトを探す

### トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

### 最新オススメ情報

お得なキャンペーン情報やおすすめコンテンツをご紹介します

### とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

### デイリーツール

天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供

### ニュース&ビジネス

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

### エリアガイド

地域別情報をご提供

### ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

### ライフ

暮らしに役立つサイトをご紹介します

### エンターテインメント

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などのサイトをご紹介します

### コミュニティ

SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

### au one My Page

お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

### au style

auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

### auお客さまサポート

料金確認、各種申し込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

### カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

### 災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

### ID登録

パソコンやWINケータイ向けのau one各サービスを利用に使えるau one IDの登録


### ENGLISH

英語版のサイトのご紹介







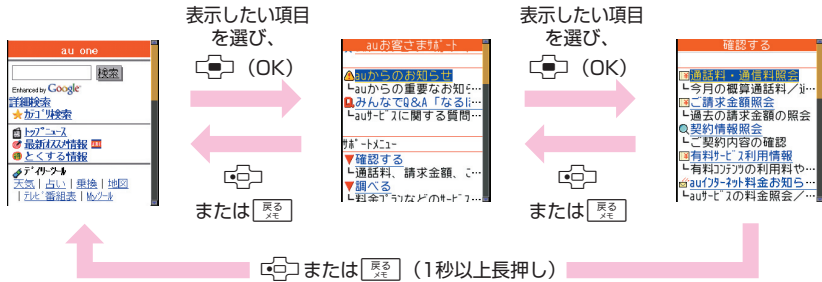

## 基本的な操作

 で好みのサイトを選び、 (OK) を押してください。

 または  を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すと au oneトップに戻ります。



サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。

| キー操作  | 動作  |
|---|---|
|    | EZwebを中断／終了します。   |
|    | カーソルを上下に移動します。<br>画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動（スクロール）します。   |
|  、  | 画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動（スクロール）できます。<br> ：上へ移動（スクロール）<br> ：下へ移動（スクロール） |
|  、  | 前の画面に戻ります。  |





## よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。

1

登録したいサイトを表示して


 (ブラウザメニュー) を押す。

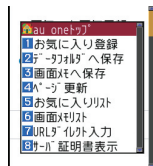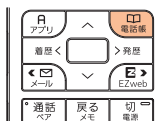

2

1. あ 「お気に入り登録」を押す。

・サイトによっては、「お気に入りリスト」に登録できない場合があります。

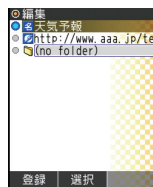

3

 (登録) を押す。

→表示中のサイトのタイトルとURLが「お気に入りリスト」に登録されます。




### お知らせ


・お気に入りには、最大100件まで登録することができます。



## お気に入り登録したサイトを見る

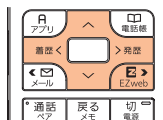- 1** 待受画面で  を押し、  
 で「EZweb」を選ぶ。

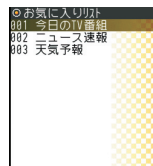


- 2**  「お気に入りリスト」を  
 押す。



- 3**  で見たいサイトを選び、  
 （接続）を押す。

⇒見たいサイトに接続されます。

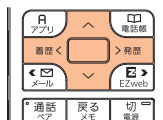

## 利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。



EZweb

- 1** 待受画面で  を押す。



- 2**   の順に押し、  
 （OK）を押す。

- 確認したい項目を選び、画面の指示に従ってください。

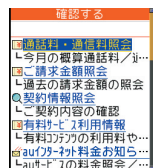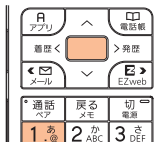

# 着うた®をダウンロードする

1

待受画面で  を押し、  
 で「EZweb」を選ぶ。







2

1.  「au one トップ」を押す。






3

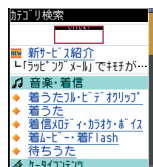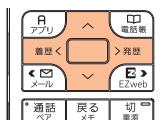 で「カテゴリ検索」を  
選び、 (OK) を押す。






4

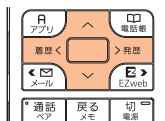 で「着うた」を選び、  
 (OK) を押す。



5

 でお好みのサイトを選び、  
 (OK) を押す。

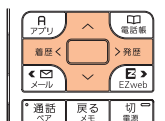

➡ダウンロードの手順が表示されます。


- ・ 情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。

画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。

詳しくは、21ページをご参照ください。



## 6 画面の指示に従って操作する。

- ➡ダウンロードが完了します。
- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。

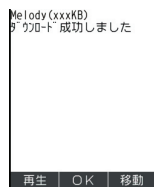

## 7 (再生) を押す。

- ➡ダウンロードした着うた®が再生されます。

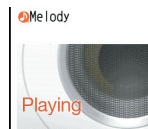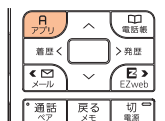


### お知らせ


- ・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

※EZナビの各サービスをご利用の際には、送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

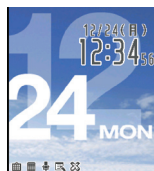

EZナビメニュー

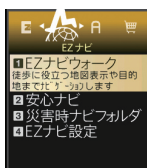

## 外出先では[EZナビウォーク]

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| ナビをする※1        | 目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。 |
| 地図を見る（無料）※1    | 現在地や好きな場所の地図を確認できます。               |
| 乗換検索する（無料）※1※2 | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。            |
| 道路情報を見る        | 全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。             |
| もっとナビウォーク      | 各種設定やパソコン検索の説明があります。               |
| インフォメーション      | 会員登録やお問い合わせができます。                  |

※1 音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。

※2 一部のメニューは有料となります。

### 現在地を調べる



初回測位結果が★で表示されます。  
地図表示後は連続測位により★でリアルタイムな現在地を表示します。

「今いる場所の地図」を選ぶだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

### 乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や終電車の時刻もわかります。

## お子様の居場所を確認するには【安心ナビ】

「安心ナビ」アプリは、3つの機能\*から成り立っています。

※「いつでも位置確認」（月額有料）、「エリア通知」（月額無料）、「位置確認メール」（月額無料）

これらの機能では、A5529Tからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。



Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図：昭文社／住友電工

3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所

Z06A-第2137号

## 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する【災害時ナビ】

避難所マップ



帰宅支援マップ



A5529T本体にあらかじめ用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます（「避難所マップ」）。

また、EZwebサイトの「災害時ナビ」では「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。

※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※2 一部コンテンツは有料となります。

地図：昭文社／調製：アジア航測

### お知らせ

- ・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。  
初期設定を行っていない場合は、20ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- ・画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ・「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# 制限モード

制限モードは、ご両親や上司の方が機能ごとに使用量などの制限をかけて、お子様や部下の方が携帯電話を使いすぎるのを防ぐことができる機能です。電話の発着信や、Cメールの送受信の利用を制限することができます。



## 許可メンバーを登録する

許可メンバーに登録すると「使用量制限」の設定にかかわらず電話の発着信やCメールを送信することができます。


1 待受画面で  を押す。



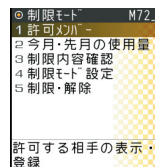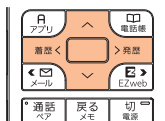



2  で「制限モード」を選び、  
 (選択) を押す。

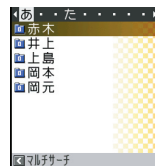



3  「許可メンバー」を押す。



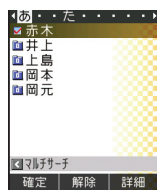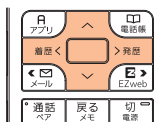


**4**  でアドレス帳を選び、  
 （選択）を押す。

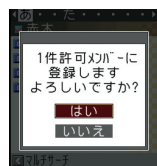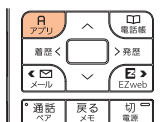

**5**  （確定）を押す。



**6**  で「はい」を選び、  
 （決定）を押す。

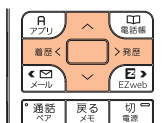

#### お知らせ

- ・安心ナビをお使いになる場合は、位置情報を取得する側（例：お母様側）のau電話の番号を位置確認される側（例：お子様側）のau電話の許可メンバーに登録してください。



## 電話やCメールの相手を制限する



電話の発着信やCメールの送受信を制限することができます（アクセス制限）。

例：電話の発信を許可メンバーのみに制限する場合


**1** 待受画面で  を押す。



**2**  で「制限モード」を選び、  
（選択）を押す。

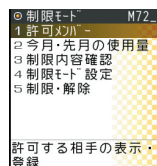



**3**  「制限モード設定」を押す。


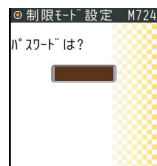




**4** 制限モードのパスワードを入力し、（OK）を押す。


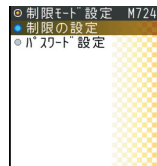
・お買い上げ時には「12345678」が設定されています。



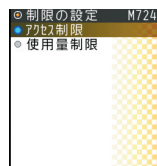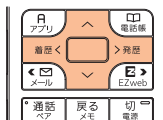



5  で「制限の設定」を選び、  
 （選択）を押す。

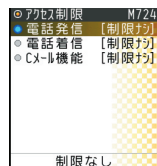


6  で「アクセス制限」を選び、  
 （選択）を押す。



7  で「電話発信」を選び、  
 （選択）を押す。

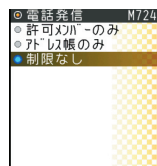

8  で「許可メンバーのみ」を選び、  
 （選択）を押す。



## 使用量制限を設定する



1ヶ月の予定使用量を超えた場合に、電話の発信やCメールの送信を禁止することができます。

例：通話量の使用制限をする場合


**1** 待受画面で  を押す。




**2**  で「制限モード」を選び、  
（選択）を押す。

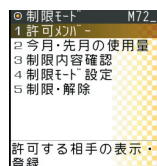



**3**  「制限モード設定」を押す。


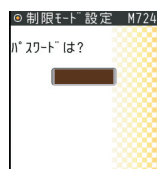


**4** 制限モードのパスワードを入力し、（OK）を押す。


・お買い上げ時には「12345678」が設定されています。

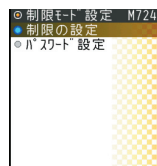


**5**  で「制限の設定」を選び、  
（選択）を押す。

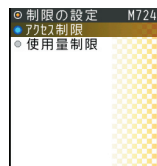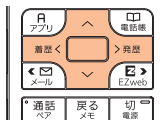



**6** で「使用量制限」を選び、  
（選択）を押す。

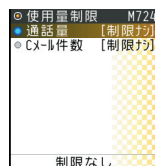

**7** で「通話量」を選び、  
（選択）を押す。

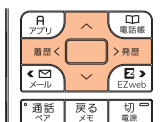

**8** で「制限あり」を選び、  
（選択）を押す。

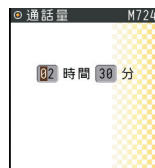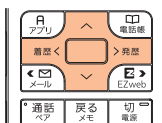

**9** 通話量を入力し、  
（決定）を押す。



#### お知らせ



- ・設定した使用量を超えても許可メンバーへの電話の発信やCメールの送信は制限されません。

# 制限モードを設定する


**1** 待受画面で  を押す。




**2**  で「制限モード」を選び、  
 (選択) を押す。

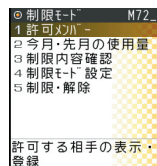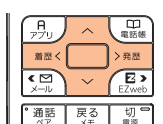

**3**  「制限・解除」を押す。

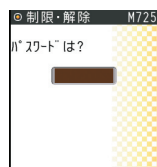


**4** 制限モードのパスワードを入力し、 (OK) を押す。

・お買い上げ時には「12345678」が設定されています。



**5**  で「ON」を選び、  
 (決定) を押す。

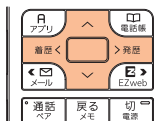

## お知らせ

- ・制限モードのパスワードは変更することができます。  
詳しくは、付属の取扱説明書「制限モードを利用する」をご参照ください。

# かんたんモード


かんたんモードに設定すると、電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、よりシンプルな方法でお使いいただけます。

## かんたんモードに切り替える

1 待受画面で  を押す。




2  で「かんたんモード」を選び、 (選択) を押す。

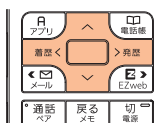

3  で「ON」を選び、 (決定) を押す。

⇒かんたんモードに切り替わります。





### お知らせ



- ・かんたんモードの設定内容については、付属の取扱説明書「かんたんモードを利用する」をご参照ください。

# かんたんモードを解除する


1 待受画面でを押す。



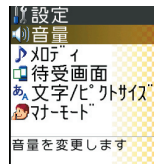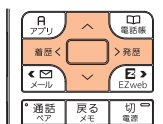

2 で「設定」を選び、  
（選択）を押す。

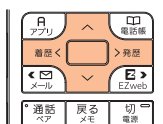


3 で「かんたんモード解除」を選び、  
（選択）を押す。



4 で「はい」を選び、  
（決定）を押す。

⇒かんたんモードを解除します。

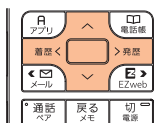


## お知らせ


- ・かんたんモードを解除しても、かんたんモードで設定されていた待受画面の壁紙が通常モードで表示されます。

## かんたんモード中のディスプレイの表示

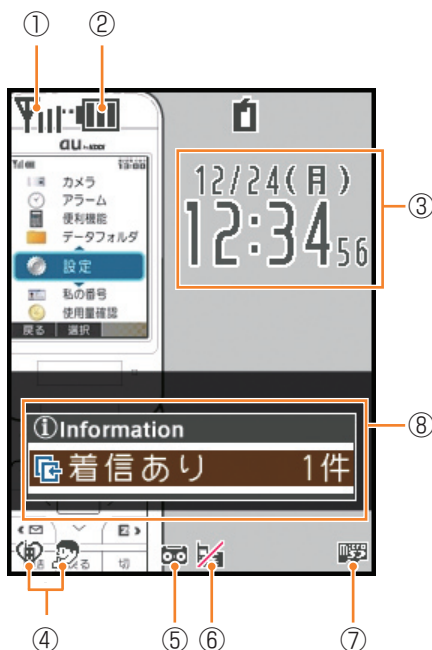

かんたんモード中の待受画面では以下のアイコンを確認できます。



| アイコン | 表示内容                           |
|------|--------------------------------|
| ①    | 電波状態                           |
| ②    | 電池残量                           |
| ③    | 現在の日付・時刻                       |
| ④    | マナーモード設定中                      |
| ⑤    | 簡易留守メモやマナーモード設定中               |
| ⑥    | サイドキー操作無効                      |
| ⑦    | microSD™メモ리카ード（市販）を挿入しているときに表示 |
| ⑧    | お知らせ表示                         |

※「」は電話に出られなかったときに、表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。

### お知らせ表示について





かかってきた電話にでられなかったときやメールを受信したときなどには、お知らせ表示が表示されます。 で項目を選び、 を押すと内容を確認することができます。

#### お知らせ


- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。
- ・通常モード時の待受画面の壁紙、時計、時計色が初期値の場合は、かんたんモードに切り替えたときの壁紙は「Tebiki」が設定されます。壁紙、時計、時計色のいずれかが変更された場合は、通常モード時と同じ壁紙が表示されます。









## かんたんメニューの使いかた

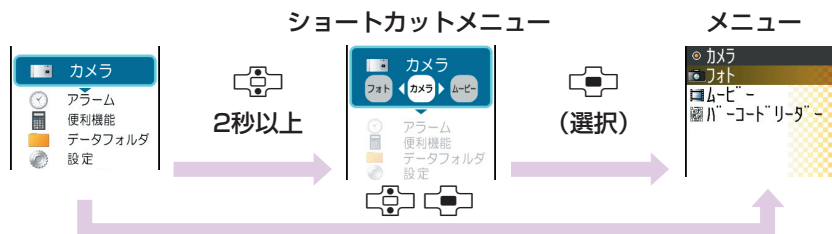待受画面でを押すと、かんたんメニューが表示されます。で機能を選び2秒以上待つと、ショートカットメニューが表示されます。また、で機能を選び、（選択）を押すと、メニューが表示されます。

例：「カメラ」メニューを見る場合



| アイコン  | 機能名     |   |
|---|---------|---|
|    | カメラ     | フォト<br>ムービー<br>バーコードリーダー  |
|    | アラーム    |   |
|    | 便利機能    | カレンダー<br>メモ帳<br>電卓<br>赤外線<br>東芝サイト                              |
|    | データフォルダ | 全体表示<br>フォトフォルダ<br>ムービーフォルダ<br>SDカード                            |
|  | 設定      | 音量<br>メロディ<br>待受画面<br>文字／ピクトサイズ<br>マナーモード<br>料金／申込<br>かんたんモード解除 |
|  | 私の番号    |   |
|  | 使用量確認   |   |





### お知らせ


- ・キーの役割などの基本的な使いかたについては、12ページをご参照ください。
- ・電話機能の使いかたについては、「通話」（27～37ページ）をご参照ください。
- ・そのほかの詳しい説明は、付属の取扱説明書「かんたんモード」をご参照ください。

## かんたんEZメニューの使いかた


かんたんEZメニューとは、EZwebやEZナビなどの機能を簡単に呼び出すことができるメニューです。

待受画面でを押すとかんたんEZメニューが表示されます。

でメニューを選び、（選択）を押したあと、で機能を選び、（選択）を押します。

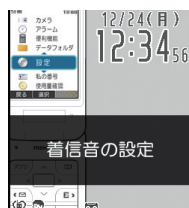

かんたんEZメニュー

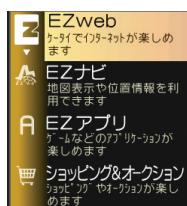

かんたんモード中にEZメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。

### EZweb

au oneトップ  
お気に入りリスト  
有料サービス情報  
ブラウザ履歴クリア  
前回画面表示

### EZナビ

EZナビウォーク  
安心ナビ  
災害時ナビフォルダ

### EZアプリ


EZアプリを探そう！へ接続  
EZアプリフォルダ


### ショッピング&オークション


ショッピング&オークションへ接続  
auショッピングモールへ接続  
auオークションへ接続  
au Recordsへ接続  
au Booksへ接続  
au Gamesへ接続  
au Travelへ接続  
auチケットへ接続

# かんたんモードでアドレス帳に登録する


**1** 待受画面で  を押す。

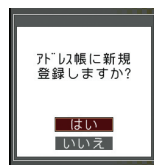




**2**  で「はい」を選び、  
 （決定）を押す。

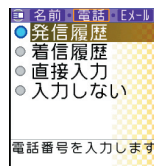


**3** 名前を入力し、 （確定）を押す。




**4**  で「直接入力」を選び、  
 （選択）を押す。

- ・ 電話番号を入力しない場合は、  
 で「入力しない」を選び、  
 （選択）を押して操作6へ進んでください。
- ・  で「発信履歴」／「着信履歴」から電話番号を選ぶこともできます。



**5** 電話番号を入力し、 （確定）を押す。


- ・ 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

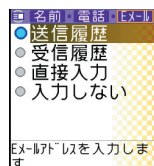

## 6

で「直接入力」を選び、  
（選択）を押す。


- ・Eメールアドレスを入力しない場合は、  
で「入力しない」を選び、  
（選択）を押して操作8へ進んでください。
- ・で「送信履歴」／「受信履歴」からEメールアドレス  
を選ぶこともできます。

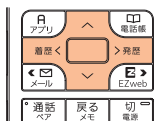

## 7

Eメールアドレスを入力し、  
（確定）を押す。

- ・で項目を選び、（編集）を  
押すと、入力した内容の再編集や着信  
音、メール着信音の設定ができます。

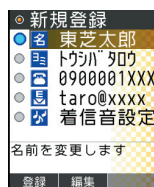

## 8

（登録）を押す。

⇒アドレス帳に登録されます。




### お知らせ



- ・すでにアドレス帳が登録されているときは、待受画面で（電話帳）を押すとアドレス帳の一覧画面が表示されます。新規登録する場合は、（新規）を押して操作3から操作8を行います。
- ・アドレス帳の内容を修正するには、待受画面で（電話帳）を押して、で修正したいアドレス帳を選び、（選択）を押し、（編集）を押します。
- ・登録したアドレス帳を削除するには、待受画面で（電話帳）を押して、で削除したいアドレス帳を選び、（削除）を押し、で「はい」を選び、（決定）を押します。
- ・そのほかの詳しい説明は、付属の取扱説明書「かんたんモード」をご参照ください。



# かんたんモードでEメール／Cメールを作成し送信する

例：Eメールを作成し送信する場合

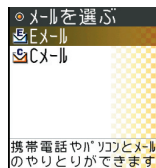

**1** 待受画面で  を押す。

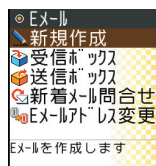
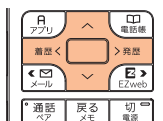


**2**  で「Eメール」を選び、  
 （選択）を押す。






- ・Cメールを作成し送信する場合は、「Cメール」を選びます。Cメールの場合は、本文を入力してから宛先を入力します。

**3**  で「新規作成」を選び、  
 （選択）を押す。

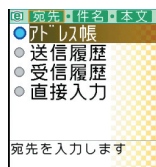
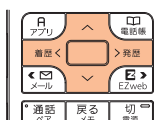


**4**  で「アドレス帳」を選び、  
 （選択）を押す。

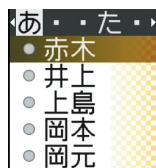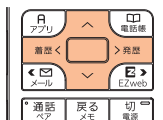

- ・宛先に設定できるのは1件のみです。
- ・Eメールアドレスが登録されていない相手は表示されません。
- ・ で「送信履歴」／「受信履歴」／「直接入力」からEメールアドレスを入力することもできます。

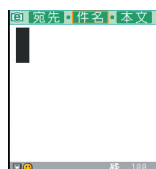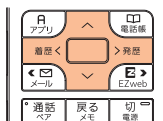

**5**  で送信する相手を選び、  
 （選択）を押す。





## 6 件名を入力し、（確定）を押す。




## 7 本文を入力し、（確定）を押す。

- ・ で項目を選び、（編集）を押すと選んだ内容を編集できます。

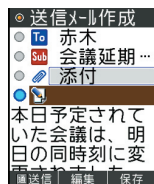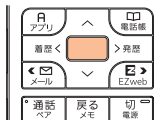


## 8 （送信）を押す。

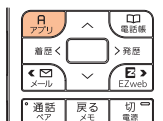

⇒Eメールが送信されます。





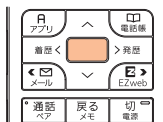

# かんたんモードでフォトを撮影する

1 待受画面で  を押す。

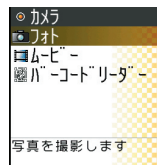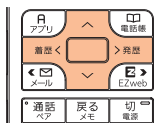


2  で「カメラ」を選び、  
（選択）を押す。



3  で「フォト」を選び、  
（選択）を押す。

→フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。

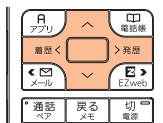


モニタ画面



4 被写体にレンズを向け、（撮影）を押す。

→撮影したフォトが表示されます。

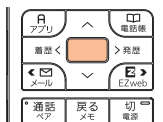

プレビュー画面



保存するには



プレビュー画面で （保存）を押します。

# かんたんモードでフォトを見る



1 待受画面で  を押す。




2  で「データフォルダ」を選び、（選択）を押す。

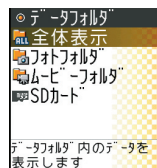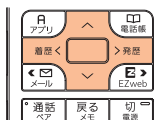

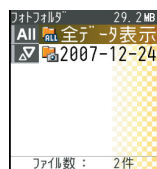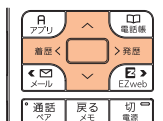


3  で「フォトフォルダ」を選び、（選択）を押す。

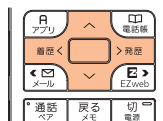

4  でフォルダを選び、（選択）を押す。



5  で見たいフォトを選び、（再生）を押す。

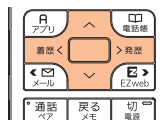

かんたんモード







# A5529Tを紛失してしまったための



遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でA5529Tにオートロックとアドレス帳制限をかけ、ほかの人が利用できないように設定できます。


## 遠隔ロックの動作条件を設定する

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からA5529Tに着信を繰り返すことで、遠隔ロックが設定されます。

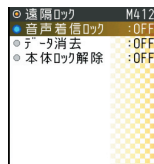
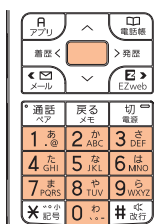
- 1** 待受画面で  4 た GHI 1. あ 2 か ABC の順に押し、ロックNo.を入力し、 (OK) を押す。



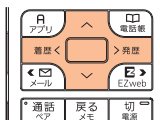


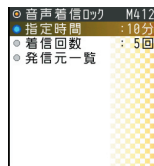

- 2**  で「音声着信ロック」を選び、 (選択) を押す。

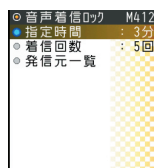

- 3**  で「ON」を選び、 (決定) を押す。



- 4**  で「指定時間」を選び、 (選択) を押し、時間を入力し、 (決定) を押す。





- 最初の着信から、「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。
- 01～10分（2桁）の間で設定できます。

5



で「着信回数」を選び、  
（選択）を押し、着信回数を  
を入力し、（決定）を押し。

- ・遠隔ロックが起動するまでの着信回数を設定します。
- ・03～10回（2桁）の間で設定できます。

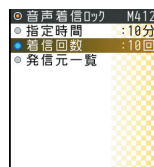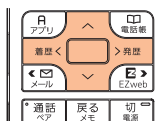



6

で「発信元一覧」を選び、  
（選択）を押し、で  
発信元1～3を選び、（編集）  
を押す。

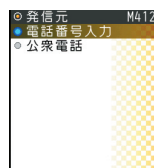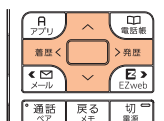

7

で「電話番号入力」を選び、  
（選択）を押し、電話番号  
を入力し、（確定）を押し。

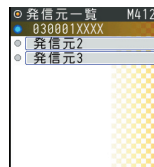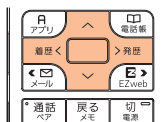

8

（戻る）を押し、  
（確定）を押し、  
（登録）を押し。



## 遠隔操作でA5529Tに遠隔ロックを設定する

**1** 「遠隔ロックの動作条件を設定する」で設定した指定時間内に、登録した発信元からA5529Tに電話をかける。

- ・着信が指定回数に達すると、遠隔ロックが起動し、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れます。


## 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

あらかじめ遠隔ロックを設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからお手続きをすることで、遠隔ロックをかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

## auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

au電話から：局番なしの113番（通話料無料）

au以外の携帯電話、一般電話から： 0077-7-113（通話料無料）

受付時間：24時間

音声メニューより、⑤「安心ロックサービスのご利用について」を選び、音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

## パソコンから遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI (<http://my.kddi.com/>) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。


※初回ご利用の際はお申し込みが必要です（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）。

### お知らせ

- ・A5529Tの電源が入っていなかったり、A5529Tがサービスエリア外にあったとき、「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔ロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「遠隔ロックを設定する」をご参照ください。
- ・安心ロックサービスについて詳しくは、付属の取扱説明書「安心ロックサービスで遠隔ロックをかける」をご参照ください。

# 困ったときは？

| 症 状                                      | チェック  | 処 置  | 参照ページ |
|--|---|--|-------|
| 電源が入らない                                  | ●電池パックが充電されていますか？   | 電池パックを充電してください。  | 14    |
|  | ●  を1秒以上長く押していますか？                           |  を1秒以上長く押してください。                      | 15    |
| 電話がかかけられない                               | ●電源が入っていますか？  |  を1秒以上長く押してください。                      | 15    |
|  | ●「  」(圏外アイコン)が表示されていますか？                     | 「  」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動して電話をかけてください。 | 15    |
|  | ●内蔵アンテナ付近を手や金属物で覆っていませんか？   | 内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたり手で覆ったりしないでください。   | 11    |
|  | ●電話番号は市外局番から入力していますか？   | 携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。  | 27    |
|  | ●電波OFFモードが設定されていませんか？   | 電波OFFモードを解除してください。   | 101   |
| 電話がかかってこない                               | ●「  」(圏外アイコン)が表示されていませんか？                    | 「  」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動してください。       | 15    |
|  | ●電源が入っていますか？  |  を1秒以上長く押してください。                      | 15    |
|  | ●電波OFFモードが設定されていませんか？   | 電波OFFモードを解除してください。   | 101   |
| キーを押しても反応しない                             | ●電源が入っていますか？  |  を1秒以上長く押してください。                      | 15    |
|  | ●「  」(サイドキー操作無効アイコン)が表示されていませんか？             |  を1秒以上長く押して解除してください。                  | 16    |
| 警告音が鳴り、電源が切れる                            | ●電池残量が少なくなっています。  | 電池パックを充電してください。  | 14    |
| 電話が勝手に応答する                               | ●簡易留守メモが設定されていませんか？   |  を1秒以上長く押して、簡易留守メモを解除してください。          | 36    |
| 相手の声が聞こえない                               | ●受話音量が小さくなっていませんか？  | 通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。          | 31    |
| 電話をかけたときにレシーバから「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない | ●「  」(圏外アイコン)が表示されていませんか？もしくは電波の弱いところにいませんか？ | 「  」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動してください。       | 15    |
|  | ●無線線路が非常に混雑しているか、相手が通話中です。  | 電話を切って、再度おかけ直しください。  | 27    |
| 着信LEDは点滅するが着信音が鳴らない                      | ●マナーモードが設定されていませんか？   |  を1秒以上長く押して、マナーモードを解除してください。        | 31    |
|  | ●「  」(サイレントアイコン)が表示されていませんか？               | 着信音の大きさを変えてください。   | 34    |
| 充電できない                                   | ●卓上ホルダに正しく取り付けられていますか？  | 卓上ホルダに正しく取り付けてください。  | 14    |
|  | ●共通ACアダプタ01(別売)のコンセントやコネクタがしっかりと差し込まれていますか？   | コンセントやコネクタがしっかりと差し込まれているか確認してください。   | 14    |
| カメラ機能を起動しても画面に被写体が表示されない                 | ●カメラ(レンズ)を指などで覆っていませんか？   | カメラ(レンズ)の位置を確認してください。  | 66    |



- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
- ・故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。
  - A5529Tから:  ⇒ 「EZweb」 ⇒ 「au oneトップ」 ⇒ 「auお客さまサポート」 ⇒ 「調べる」 ⇒ 「オンラインマニュアル」 ⇒ 「故障診断Q&A」
  - パソコンから: <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>
- ・アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

# その他機能


## 大音量ブザーの使いかた

A5529Tには、大音量ブザー機能が搭載されています。  
緊急時に、大きな音量でブザーを鳴らすことができます。

### 大音量ブザーの設定

**1** 待受画面で  **2** か **8** や  で「ON」を選び、  
 （決定）を押す。

- ・お買い上げ時には、大音量ブザーの設定は「OFF」になっています。

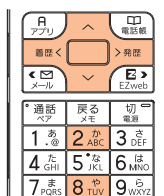

### 大音量ブザーを鳴らすには

待受画面で  を1秒以上長く押します。

### 大音量ブザーを止めるには

ロックNo.を入力し、 （OK）を押します。  
緊急通報（110／119／118）した場合は止まります。

### お知らせ

- ・大音量ブザーは停止操作を行うか、電池パックを取り外すか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- ・ブザー音の音量は調節できません。
- ・イヤホンマイク（別売）を接続している場合やマナーモード設定中でもスピーカから大音量ブザーが鳴ります。
- ・大音量ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。
- ・耳元で大音量ブザーを鳴らさないでください。聴力に障害を起こす原因となります。
- ・お子様などの誤操作によって大音量ブザーが鳴る可能性がありますので、取扱いには十分にご注意ください。
- ・待受画面以外の状態や待受EZアプリ起動中、または電源をOFFにした場合は大音量ブザーが鳴りません。
- ・大音量ブザーが鳴っている間は着信できません。また、緊急通報（110／119／118）以外の発信はできません。

このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

## EZアプリ（BREW®）

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

## でかピクト

かんたんモードに設定すると、電波状態や電池残量のアイコンが大きく表示されます。

## でか着信

電話の着信やメールを受信したときに、通常より大きな音量でお知らせすることができます。

## ムービー撮影／ムービー編集

ムービーを撮影することができます。また、テロップ編集（文字入力）とアフレコ編集（撮影したあとに音声のみを再録音）することができます。

## ボイスレコーダ

待受中に音声などを録音することができます。  
7～8人程度が使う会議室での録音や少人数での対談の録音などに利用することができます。

## 文字フォント

ディスプレイに表示されるフォント（文字のデザイン）を変更することができます。

## 辞書機能（辞スパ）

単語（漢字、読み仮名）や英単語入力による意味検索を行うことができます。

## バーコードリーダー＆メーカー

カメラを利用してバーコードを読み取ることができます。さらに、プロフィールやアドレス帳が入力されたバーコードを作成することができます。

## 赤外線通信


赤外線通信機能を搭載した機器との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

## 電波OFFモード

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、フォト／ムービーの撮影や音楽再生など、ほかの機能が利用できます。

# A5529T

## English Simple Manual

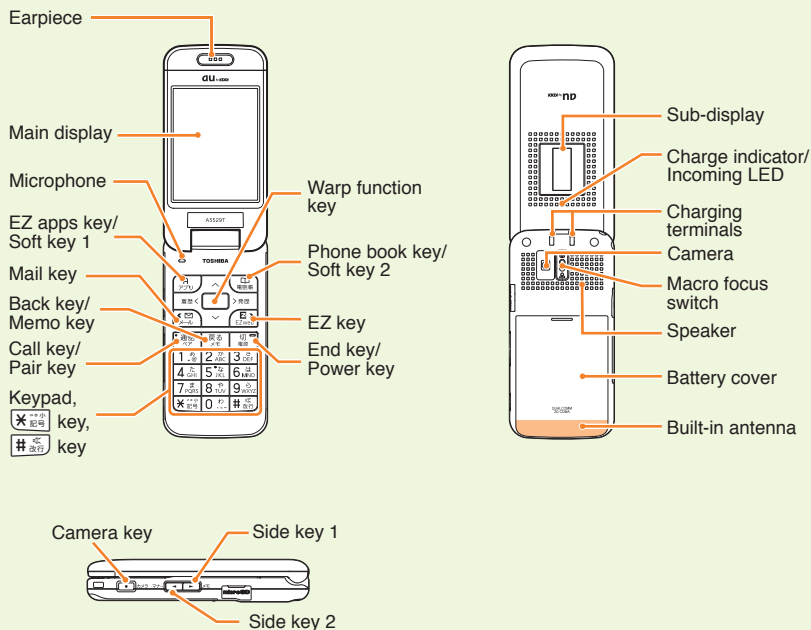

### Turning the Power On and Off

- Turning the Power On  
Press and hold for more than one second.
- Turning the Power Off  
Press and hold for more than one second.

### Setting the Language

From the stand-by screen : press ➔ press ➔ press ➔ press to select [English] ➔ press (Select) ➔ press to select [Alphabet] / [Kanji] ➔ press (Select).

### Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press ➔ press .

## Making/Answering a Call



### ● Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number ➡ press .

To end the call: press .

### ● Answering a Call

Press  while the phone is ringing.




To adjust the earpiece volume during a call: press  ➡ press  [OK].

## Storing/Recalling an Entry in the Phone Book

### ● Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second ➡ press  to select the item ➡ press  [選択] (Select) to enter the data ➡ press  [登録] (Add).


### ● Recalling an Entry

From the stand-by screen: press  to display the Name Search screen ➡ press  to select the name ➡ press  [選択] (Select) to display the entry's details screen.

## Using the Camera (Movie Clips/Photos)

### ● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second ➡ press  (  ) ➡ press  [録画] (Rec) to start recording ➡ press  [保存] (Save) to save the movie.

To stop recording: press  [停止] (Stop) during recording.

### ● Taking a Photo

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second ➡ press  [撮影] (Shot) to take a photo ➡ press  [保存] (Save) to save the photo.

## Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

       ➡     ➡    ➡ △△△△ ➡ Press .

↑ International access code      ↑ Country code (USA)      ↑ Phone number

## English Announcement Function


You can play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press  ➡ press   ➡ press   ➡ press   ➡ press  [発信] (Call).


## Other Handy Features


### ● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second.

To cancel Manner mode: press and hold  for more than one second from the stand-by screen.

### ● Setting the Voice Memo

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second.

To cancel the Voice Memo: press and hold  for more than one second from the stand-by screen.

### For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)


● If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)



# A5529T

## 中文简易说明书

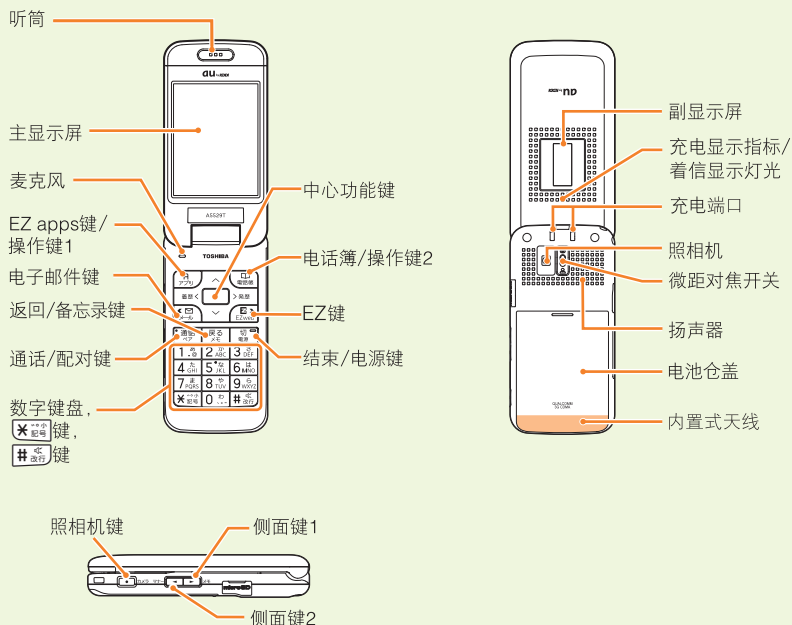

### 开启或切断电源

- 开启电源  
按住 一秒钟以上。
- 切断电源  
按住 一秒钟以上。

### 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 ➡ 按下 。

### 拨打/接听电话

- 拨打电话  
从待机画面：输入电话号码 ➡ 按下 。
- 结束通话：按下 。
- 接听电话  
电话铃声响时按下 。
- 调整听筒音量：按下 ➡ 按下 [OK]。

## 保存/查看电话簿内的名单

### ● 保存名单

从待机画面：按住  一秒钟以上 ➡ 按下  选择项目 ➡ 按下  [選択] (选择) 输入数据 ➡ 按下  [登録] (增加)。


### ● 查看名单

从待机画面：按下  显示名称搜索屏幕 ➡ 按下  选择姓名 ➡ 按下  [選択] (选择) 显示姓名详细信息。

## 使用照相机(动画/照片)

### ● 拍摄动画

从待机画面：按住  一秒钟以上 ➡ 按下  (  ) ➡ 按下  [録画] (拍摄) 开始拍摄 ➡ 按下  [保存] (保存) 保存动画。

停止拍摄：在拍摄过程中按下  [停止] (停止)。

### ● 拍摄照片

从待机画面：按住  一秒钟以上 ➡ 按下  [撮影] (拍摄) 拍照 ➡ 按下  [保存] (保存) 保存照片。

## 拨打国际长途电话









举例：想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

            ➡   ➡     ➡   ➡       ➡ △△△△ ➡ 按下 。

↑ 国际电话呼叫号码      ↑ 国家号码(美国)      ↑ 区号      ↑ 电话号码

## 英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

从待机画面：按下  ➡ 按下   ➡ 按下   ➡ 按下   ➡ 按下  [発信] (呼叫)。


## 其它手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面：按住  一秒钟以上。

取消静音模式：从待机画面按住  一秒钟以上。

### ● 设置语音备忘录

从待机画面：按住  一秒钟以上。

取消语音备忘录：从待机画面按住  一秒钟以上。

### 如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话：☎ 0077-7-111 (免费)

● 从au手机上请拨打电话：157 (免费)

## アルファベット

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Chinese Simple Manual | 104 |
| Cメール                  | 62  |
| Cメール安心ブロック機能          | 62  |
| メールを送る                | 63  |
| 読む                    | 64  |
| English Simple Manual | 102 |
| EZweb                 | 69  |
| au oneトップ             | 70  |
| 基本的な操作                | 71  |
| サイトにアクセスする            | 70  |
| 初期設定                  | 20  |
| EZナビ                  | 76  |
| EZナビウォーク              | 76  |
| EZパスワード               | 21  |
| Eメール                  | 54  |
| 初期設定                  | 20  |
| 新着メール                 | 57  |
| 添付された画像を見る            | 59  |
| 返信する                  | 60  |
| メールを送る                | 55  |
| 読む                    | 57  |
| Eメールアドレス              | 19  |
| 入力する                  | 42  |
| 入力できる文字               | 44  |
| 変更する                  | 24  |
| EZメニュー                | 23  |
| microSD™メモ리카ード(市販)    | 11  |

## あ

|                 |    |
|-----------------|----|
| アイコン            | 16 |
| アドレス帳           | 46 |
| 着信履歴や発信履歴から登録する | 50 |
| 電話をかける          | 48 |
| 登録する            | 46 |
| 編集する            | 49 |
| 暗証番号            | 21 |
| 安心ナビ            | 77 |
| 安心ロックサービス       | 98 |
| インターネット         | 69 |

|          |       |
|----------|-------|
| サイト      | 70,72 |
| 絵文字を入力する | 45    |
| 遠隔ロック    | 96    |
| お知らせ表示   | 13    |

## か

|            |       |
|------------|-------|
| 各部の名称      | 11    |
| かなを入力する    | 38    |
| 同じキー内の文字   | 39    |
| 濁音／半濁音     | 39    |
| カメラ        | 65    |
| フォト        | 67    |
| 簡易留守メモ     | 36    |
| 再生する       | 37    |
| 設定する       | 36    |
| 漢字を入力する    | 40    |
| 取り消す       | 41    |
| かんたんモード    | 85    |
| アドレス帳に登録する | 90    |
| 解除する       | 86    |
| 切り替える      | 85    |
| 撮影する       | 94    |
| ディスプレイ表示   | 87    |
| フォトを見る     | 95    |
| メールを送る     | 92    |
| メニューの使いかた  | 88    |
| キーの役割      | 12    |
| 基本的な使いかた   | 12    |
| 携帯電話でできること | 2,101 |
| 声の大きさを変える  | 31    |
| 困ったときは?    | 99    |

## さ

|            |    |
|------------|----|
| 災害時ナビ      | 77 |
| 災害用伝言板サービス | 6  |
| 再生する       |    |
| 簡易留守メモ     | 37 |
| フォト        | 68 |
| サイト        | 70 |
| お気に入りから見る  | 73 |
| お気に入りへ登録する | 72 |

|          |       |
|----------|-------|
| サブメニュー   | 13    |
| 充電する     | 14    |
| 初期設定     | 18,20 |
| EZweb    | 20    |
| Eメール     | 20    |
| 制限モード    | 78    |
| 相手を制限する  | 80    |
| 使用量を制限する | 82    |
| 設定する     | 84    |
| メンバー登録   | 78    |
| ソフトキー    | 11,13 |

## た

|               |       |
|---------------|-------|
| 卓上ホルダ         | 10,14 |
| 着うた®をダウンロードする | 74    |
| 着信音           |       |
| 大きさを変える       | 34    |
| 種類を変える        | 32    |
| 着信履歴          | 29    |
| ディスプレイ        | 11,16 |
| でか受話音量        | 31    |
| でか文字          | 26    |
| 電源を入れる／切る     | 15    |
| 電池残量          | 15    |
| 電池パック         | 10,14 |
| 電波状態          | 15    |
| 電話（通話）        | 27    |
| 184／186       | 27    |
| 受ける           | 28    |
| かけ直す          | 29    |
| かける           | 27    |
| 電話番号          | 19    |
| ドメイン          | 24    |

## は

|       |    |
|-------|----|
| パスワード | 21 |
| バック機能 | 41 |
| 発信履歴  | 29 |
| フォト   | 65 |
| 撮影する  | 67 |
| 撮影モード | 66 |

|              |    |
|--------------|----|
| 見る           | 68 |
| 付属品          | 10 |
| プレミアムEZパスワード | 21 |
| ペア機能         | 51 |
| 電話をかける       | 52 |
| 登録する         | 51 |
| メールを送る       | 53 |

## ま

|          |    |
|----------|----|
| 待受画面     | 15 |
| マナーについて  | 1  |
| マナーモード   | 31 |
| メール      | 54 |
| Cメール     | 62 |
| Eメール     | 54 |
| メールフィルター | 61 |
| カンタン設定   | 61 |
| 迷惑メール    | 61 |
| 目次       | 8  |
| 文字入力     | 38 |
| 改行       | 39 |
| 消去       | 39 |
| 入力予測     | 41 |
| 文字入力モード  | 38 |

## ら

|           |    |
|-----------|----|
| ランチャーメニュー | 22 |
| 利用料金を確認する | 73 |
| ロックNo.    | 21 |

## わ

|              |       |
|--------------|-------|
| ワープファンクションキー | 11,13 |
| ワン切り対策       | 30    |
| ワンタッチダイヤル    | 48    |

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO



# MEMO

## お問い合わせ先番号

auお客様センター

### ■総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

 **0077-7-111**

au電話からは

**局番なしの157番**

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

### ■紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

 **0077-7-113**

au電話からは

**局番なしの113番**

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶au one トップ▶auお客さまサポート▶お問い合わせ  
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら



**モバイル・リサイクル・ネットワーク**  
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)  
製造元: 株式会社 東芝

2007年10月 第1版

